BELKIN

Home Base

Manual del usuario

8820-00115ea F5L049ea

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 Introducción. 1

2. Para comenzar. 3

3 Configuración inalámbrica 5

4 Lista de dispositivos disponibles:. 8

5 Propiedades del dispositivo. 9

6 Copia de seguridad local 12

7 Compartir fotos. 15

8 Opciones del Control Center: 24

9 Servidor multimedia. 26

10 Actualizar el firmware de la Home Base 27

11 Resolución de problemas. 30

12 Firewall 32

13. Preguntas frecuentes. 48

14 Asistencia técnica 51

15 Información 52

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir una Home Base de Belkin Siguiendo estas sencillas instrucciones de instalación, la Home Base de Belkin le permitirá compartir sus impresoras, discos duros y demás dispositivos USB con los ordenadores de su red doméstica. El software Control Center le brinda un entorno centralizado en el que configurar su Home Base y los dispositivos USB que conecte a la misma.

Funciones de la Home Base

- Usar y controlar impresoras y escáneres desde todos los ordenadores conectados a su red doméstica
- Compartir discos duros externos con todos los ordenadores conectados a su red doméstica
- Hacer copias de seguridad de datos valiosos de cualquier ordenador de su red a un disco duro externo.
- Programe copias de seguridad automáticas para archivar los cambios y los nuevos datos
- Cargue fotos automáticamente a Flickr® y Picasa®
- Configurar un disco duro externo para que funcione como un servidor multimedia DLNA
- Se puede acceder a los archivos multimedia alojados en el disco conectado a la Home Base desde la Xbox 360™, la PlayStation® 3, así como otros dispositivos cliente DLNA

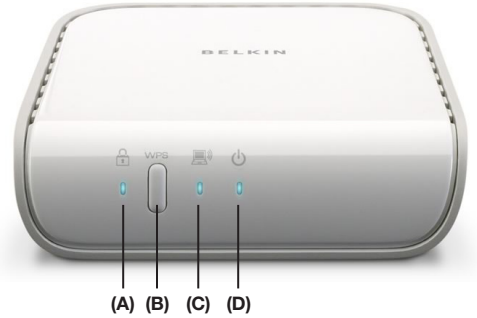

(A) Seguridad inalámbrica – Si está encendido, indica que la seguridad inalámbrica está activada

(B) Botón de conexión WPS: Crea una conexión inalámbrica segura automáticamente con aquellos routers que disponen de una función WPS similar

(C) Conexión inalámbrica – Si está encendido, indica que hay conexión con una red inalámbrica

(D) Alimentación: encendida/apagada

Ventajas de la Home Base

- **Compartir**: Intercambie archivos con facilidad con toda su red. Puede compartir música, fotos, vídeos, documentos o cualquier otro tipo de datos con sólo poner los archivos en el disco duro externo que está conectado a la Home Base.
- **Tranquilidad**: Podrá hacer copias de seguridad de todos sus datos importantes en el/los disco/s duro/s que estén conectados a la Home Base. Todas sus fotos familiares y documentos relevantes estarán a salvo de errores informáticos en su ordenador.
- **Movilidad**: Imprima y escanee desde cualquier sitio en su hogar. Ya no estará atado al ordenador que esté físicamente conectado a la impresora, ni tendrá que mandar por correo a este los documentos que desee imprimir.
- **Libertad**: Quite de la vista sus impresoras, escáneres y discos duros externos.
- **Flexibilidad**: Podrá compartir cualquier periférico USB con todos los ordenadores de su red doméstica con sólo conectarlo a la Home Base.

Contenido de la caja

- Home Base de Belkin
- Guía de instalación rápida
- CD con el software del asistente de configuración
- Cable de red Ethernet RJ45
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario en el CD de instalación

Requisitos del sistema

- Windows® XP o Vista®32 o 64-bit
- Mac OS® X v10.4 o v10.5
- Como mínimo un procesador de 1GHz y 128MB RAM

1 Conecte la Home Base a la red

Primero, conecte la Home Base al router con un cable de red. Después, conecte la fuente de alimentación incluida con la Home Base a un enchufe y a la propia Home Base.

Si desea usar la Home Base de forma inalámbrica, conéctela al router por ahora. Este software de configuración conectará su Home Base a su red inalámbrica. También puede utilizar WPS para configurar la Home Base de manera inalámbrica. Consulte la sección de ayuda del CD si desea obtener más información.

2 Ejecute el software de instalación

Ejecute el software de instalación para conectar la Home Base a su red. Introduzca el CD y aparecerá el software de instalación*. Seleccione “Set Up Home Base” (instalar el Home Base). Si aún no lo ha hecho, este asistente también instalará el Control Center en su ordenador.

3 Instale el Control Center en otros ordenadores

Necesita instalar el Control Center en cada ordenador desde el que vaya a usar su Home Base. Introduzca el CD y el software de instalación aparecerá*. Elija "Install Control Center" (instalar el centro de control).

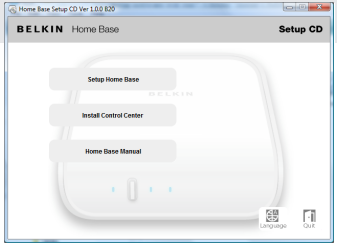

*Si el asistente de configuración no se inicia de forma automática,busque "Setup" en el CD y ejecútelo.

4 Conecte los dispositivos USB

Una vez que la Home Base forme parte de su red, ya puede conectar las impresoras, los discos duros y demás dispositivos USB para compartirlos con sus ordenadores. Sólo tiene que conectar cada uno de los dispositivos a un puerto USB en la parte posterior de la Home Base.

Nota: Si conecta una impresora a la Home Base, todos los ordenadores le pedirán que instale el driver de la impresora si aún no lo ha hecho. Sólo tendrá que hacerlo una vez.

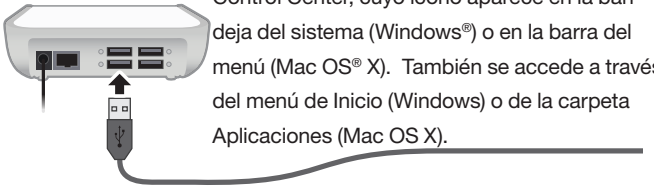

Puede gestionar estos dispositivos a través del Control Center, cuyo icono aparece en la bandeja del sistema (Windows®) o en la barra del menú (Mac OS® X). También se accede a través del menú de Inicio (Windows) o de la carpeta Aplicaciones (Mac OS X).

Hay tres formas de conectar su Home Base a una red inalámbrica:

- Configuración con cable del modo inalámbrico
- Configuración con el botón WPS
- Configuración con PIN WPS

Configuración con cable del modo inalámbrico

Nota: Si enciende su Home Base cuando esté conectada por cable a un router, funcionará en modo de red por cables. Para activar el modo inalámbrico, siga las siguientes instrucciones.

Este software de configuración conectará su Home Base a su red inalámbrica.

1. Conecte su Home Base a su router. (La desconectará más tarde)
2. Conecte el adaptador eléctrico.
3. Ejecute el software de instalación y siga las instrucciones para instalar la Home Base.
4. Escoja una red inalámbrica cuando el proceso de configuración se lo pida.
5. El programa de instalación le dirá a la Home Base que red ha escogido. Siga las instrucciones que el dará el software para desconectar su Home Base de su router, apagarla y encenderla.
6. Su Home Base pasará a operar en su red inalámbrica.

Configuración con el botón WPS

Si su router es compatible, la configuración con el botón WPS es el método más rápido para que su Home Base se conecte a su red inalámbrica.

1. Asegúrese de que su Home Base no está conectada físicamente a su router.
2. Conecte el adaptador eléctrico.
3. Pulse el botón WPS de su router. (Consulte el manual de instrucciones de su router)
4. Pulse y mantenga pulsado el botón WPS de su Home Base. Suelte el botón WPS cuando el LED azul de seguridad de la Home Base y el LED empiecen a parpadear. Cuando el LED empiece a parpadear en intervalos más largos de una tres segundos, suelte el botón.
5. Su Home Base y su router negociarán la conexión.

Estado de la seguridad inalámbrica WPS:

Si se establece una conexión, el LED de seguridad de su Home Base lucirá azul.

Si tras dos minutos no se logra establecer una conexión, el LED de seguridad parpadeará rápidamente durante 10 segundos, y se apagará; necesita intervalo de nuevo.

Si su Home Base no podía determinar a que router se debía conectar, el LED de seguridad se encenderá en ráfagas de cinco parpadeos durante 10 segundos, y luego parará;necesita intentarlo de nuevo.

Configuración con PIN WPS

Si su router no es compatible con el botón WPS, puede configurar la seguridad WPS usan la configuración con PIN. Localice el código PIN de 8 dígitos que hay en la parte inferior de su Home Base e introdúzcalo en su router para establecer una conexión WPS manual.

1. Lea el PIN que hay en la base de su Home Base.
2. Asegúrese de que su Home Base no está conectada físicamente a su router.
3. Conecte el adaptador eléctrico.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón WPS de su Home Base. Suelte el botón WPS cuando el LED de seguridad de su Home Base empiece a parpadear despacio (tras unos 10 segundos).
5. Escriba el PIN en la interfaz de su router. (Consulte el manual de instrucciones de su router)
6. Su Home Base y su router negociarán la conexión.

Si se establece una conexión, el LED de seguridad de su Home Base lucirá azul.

Si tras dos minutos no se logra establecer una conexión, el LED de seguridad parpadeará rápidamente durante 10 segundos, y se apagará; necesita intentarlo de nuevo.

Para más información acerca de la conexión inalámbrica, consulte las secciones de resolución de problemas y preguntas frecuentes de este manual.

LISTA DE DISPOSITIVOS DISPONIBLES

La pestaña de dispositivos disponibles muestra una lista de dispositivos USB que están conectados a la Home Base, y permite seleccionar estos dispositivos y definir su configuración. Para más información, consulte la sección "Propiedades de los dispositivos"

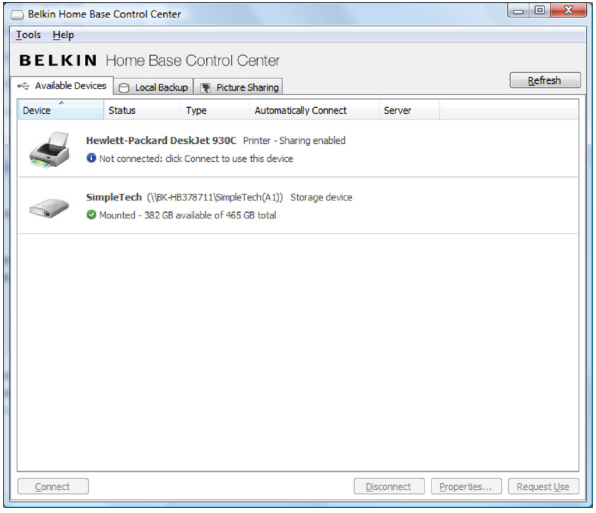

La pestaña de dispositivos disponibles muestra una lista de dispositivos USB que están conectados a la Home Base, y permite seleccionar estos dispositivos y definir su configuración. Para más información, consulte la sección "Propiedades de los dispositivos"

Para conectarse a un dispositivo USB, selecciónelo y haga clic en Connect (Conectar). **También puede conectarse haciendo doble clic sobre el dispositivo. Si hace doble clic sobre una unidad de disco, accederá a su contenido.**

Por defecto, los discos conectados a la Home Base se comparten con todos los ordenadores de la red. Se puede desmontar un disco duro con seguridad haciendo clic en Disconnect (desconectar). Un disco que no está montado se puede volver a montar desconectando y volviendo a conectar su cable USB a la Home Base.

Si alguien está usando un dispositivo que le gustaría usar, selecciónelo y haga clic en "Request Use" (solicitar uso). Aparecerá un mensaje en el ordenador del usuario notificándole que a usted le gustaría utilizar ese dispositivo. Pueden cederle el uso del dispositivo o no.

Para acceder a las propiedades de un dispositivo individual, seleccione el dispositivo en el Control Center y haga clic en "Properties". Aquí puede configurar el dispositivo, asignarle el nombre que aparecerá en el Control Center, o si debe conectarse de forma automática al ordenador a través de la Home Base tan pronto como el ordenador arranque y otras muchas opciones.

Propiedades generales

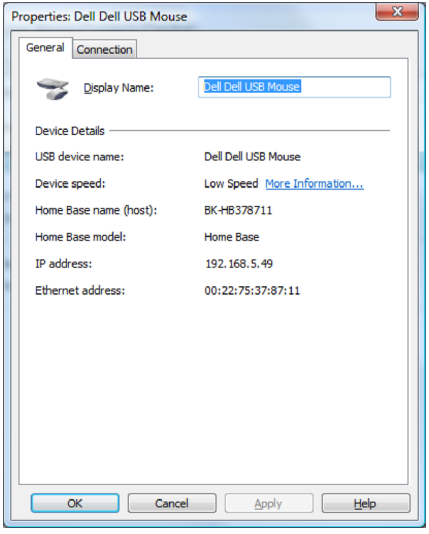

La pestaña General de la pantalla de propiedades del dispositivo le permite cambiar el nombre del dispositivo que aparece en el Control Center y que muestra diversa información de referencia sobre el dispositivo.

En el campo Display Name, introduzca el nombre del dispositivo tal como quiera que aparezca en el Control Center. El propio dispositivo proporciona el nombre por defecto al centro de control. Este nombre que aparece por defecto siempre será el nombre del dispositivo USB, incluso si cambiamos el Display Name (el nombre que se muestra).

Device speed: Se muestra la velocidad del dispositivo en función de la información que aporta el propio dispositivo. La velocidad real varía en función de una serie de factores, como la configuración de su red.

1. **Alta velocidad:** Los productos USB que tiene el logo "Hi-Speed USB" y que son compatibles con velocidades de hasta 480Mbps.
2. **Velocidad completa:** Los productos USB que tienen el logo básico "Certified USB" en el embalaje y son compatibles con una velocidad de hasta 12Mb/s.
3. **Baja velocidad:** Compatible con velocidades de hasta 1,5Mbps.

La pestaña General también contiene información de referencia sobre el dispositivo.

Propiedades de conexión del dispositivo

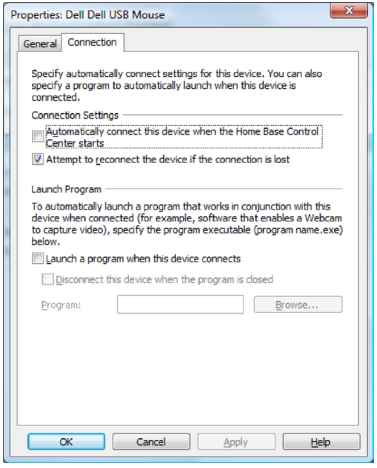
Properties: Dell Dell USB Mouse
General
Connection
Specify automatically connect settings for this device. You can also specify a program to automatically launch when this device is connected.
Connection Settings
Automatically connect this device when the Home Base Control Center starts
Attempt to reconnect the device if the connection is lost
Launch Program
To automatically launch a program that works in conjunction with this device when connected (for example, software that enables a Webcam to capture video), specify the program executable (program name.exe) below.
Launch a program when this device connects
Disconnect this device when the program is closed
Program:
Browse...
OK
Cancel
Apply
Help

La pestaña Connection (conexión) en la pantalla de las propiedades del dispositivo le permite especificar si el dispositivo debería conectarse de forma automática a este ordenador cuando el ordenador se haya iniciado y para especificar el software que debe iniciarse de forma automática cuando el dispositivo se conecte. La información sobre este tema se aplica a todos los dispositivos excepto a las impresoras y los discos que se comparten en modo NAS. Para saber más acerca de nuestras propiedades de conexión para impresoras, consulte la sección “Propiedades de conexión para impresoras”.

Marque la casilla "Automatically connect when the Control Center starts" (conectarse automáticamente cuando se inicie el Control Center) si quiere que este ordenador se conecte automáticamente a esta impresora cada vez que se inicie el ordenador. Si marca esta casilla junto con la casilla que especifica que el Control Center debería iniciarse , el dispositivo se conectará de manera automática cada vez que inicie el ordenador.

Debido a los fallos de red u otros factores, la conexiones a los dispositivos pueden fallar de forma ocasional. Si quiere que el Control Center se conecte de nuevo al dispositivo de forma automática en el caso de que se produjera algún fallo, marque la casilla Attempt to reconnect if a connection is lost (Intentar conectarse de nuevo si se pierde la conexión). El Control Center tratará de reconectarse al dispositivo hasta que la conexión se haya restablecido o el ordenador se apague.

En "Start Program" (iniciar programa), especifique los ajustes para cualquier software asociado con este dispositivo. Por ejemplo, una cámara web necesitará un software para captar vídeo. Si marca la opción Launch a program when this device connects (lanzar un programa cuando se conecte este dispositivo), podrá elegir que el programa se abrirá automáticamente cuando la cámara web esté disponible. También puede determinar la desconexión del dispositivo cuando el programa esté cerrado marcando la opción "Disconnect device when the program is closed", que liberará el dispositivo cuando cierre el programa correspondiente

En el campo "Program" (programa) elija el software que desee asociar con el dispositivo. Asimismo puede introducir la ruta del archivo ejecutable directamente en el campo. Una vez guardados sus ajustes, sólo aparecerá el nombre del archivo ejecutable en el campo de programa.

Propiedades de conexión de la impresora

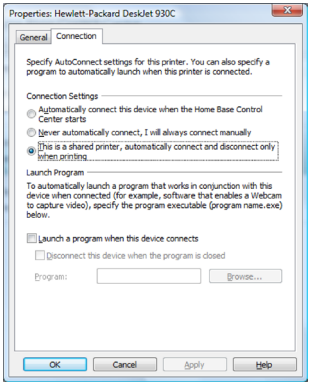
Properties: Hewlett-Packard DeskJet 930C
General
Connection
Specify AutoConnect settings for this printer. You can also specify a program to automatically launch when this printer is connected.
Connection Settings
Automatically connect this device when the Home Base Control Center starts
Never automatically connect, I will always connect manually
This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing
Launch Program
To automatically launch a program that works in conjunction with this device when connected (for example, software that enables a Webcam to capture video), specify the program executable (program name.exe) below.
Launch a program when this device connects
Disconnect this device when the program is closed
Program:
Browse...
OK
Cancel
Apply
Help

Cuando se selecciona un impresora, la pestaña "Connection" de la pantalla "Device Properties" (propiedades de los dispositivos) ofrece opciones adicionales específicas para las impresoras. En concreto, puede seleccionar una de estas tres opciones para conectar el dispositivo de forma automática.

Si varios ordenadores comparten una impresora, recomendamos seleccionar la opción “This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing” (esta impresora está compartida, se conecta y desconecta de forma automática sólo al imprimir) Con esta opción, la impresora se conecta de manera automática cuando recibe una orden de impresión, después se desconecta tan pronto como realiza la impresión para que así la impresora esté disponible para otros ordenadores.

Marque "Automatically connect when the Control Center starts" (conectar automáticamente cuando se inicie el Control Center) si desea que este ordenador se conecte automáticamente a esta impresora cada vez que se encienda, de modo que otros usuarios no se podrán conectar a esa impresora automáticamente.

Puede obligar a los usuarios a conectarse automáticamente a la impresora con la opción Never automatically connect, I will always connect manually (no conectar automáticamente nunca, me conectaré manualmente siempre).

El campo "Printer" (impresora) se activa si selecciona una de las opciones de conexión automática. En el menú desplegable, seleccione el controlador de la impresora asociada.

Debido a los fallos de red u otros factores, la conexiones a los dispositivos pueden fallar de forma ocasional. Si quiere que el Control Center se conecte de nuevo al dispositivo de forma automática en el caso de que se produjera algún fallo, marque la casilla Attempt to reconnect if a connection is lost (Intentar conectarse de nuevo si se pierde la conexión). El Control Center tratará de reconectarse al dispositivo hasta que la conexión se haya restablecido o el ordenador se apague.

En "Start Program" (iniciar programa), especifique los ajustes para cualquier software asociado con este dispositivo. También puede determinar la desconexión del dispositivo cuando el programa esté cerrado marcando la opción "Disconnect device when the program is closed", que liberará el dispositivo cuando cierre el programa correspondiente

En el campo "Program" (programa) elija el software que desee asociar con el dispositivo. Asimismo puede introducir la ruta del archivo ejecutable directamente en el campo. Una vez guardados sus ajustes, sólo aparecerá el nombre del archivo ejecutable en el campo de programa.

COPIA DE SEGURIDAD LOCAL

La pestaña Local Backup del Control Centre le permite hacer copias de seguridad de su ordenador a los discos USB conectados a su Home base con gran facilidad.

Para crear una copia de seguridad de su ordenador, seleccione la unidad a la que quiere hacer la copia de seguridad y haga clic en "Choose Disk" (elegir disco).

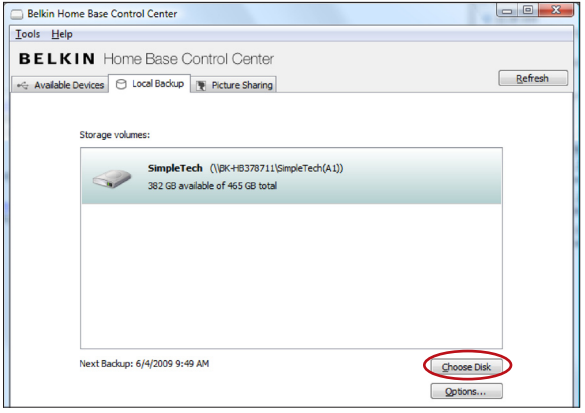

Aparecerá la pantalla de la tarea de la copia de seguridad. En ella se muestra el nombre del disco y el espacio disponible, así como la fecha y la hora de la próxima copia de seguridad.

Si desea cambiar la unidad de disco en la que se hará la copia de seguridad, haga clic en Change Disk (cambiar disco).

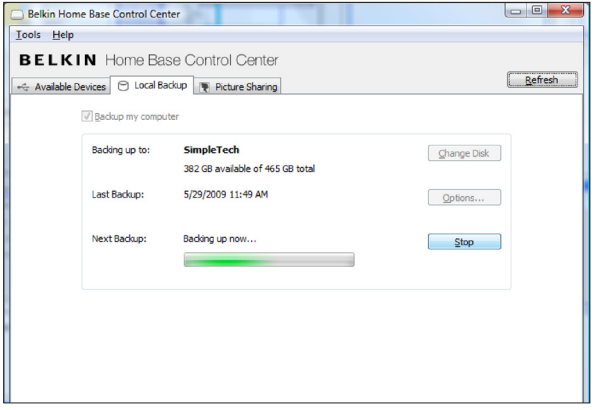

Su copia de seguridad comenzará cuando así lo indique "Next Backup" (próxima copia de seguridad), o puede empezar la copia inmediatamente haciendo clic en Backup Now (hacer la copia de seguridad ahora). Una barra mostrará el progreso de su copia de seguridad. Es posible que la primera copia de seguridad tarde en completarse, ya que vuelca todo el contenido de su ordenador. Cuando haya completado esta copia de seguridad inicial, Control Center supervisará su ordenador y sólo copiará los archivos nuevos o que modifique

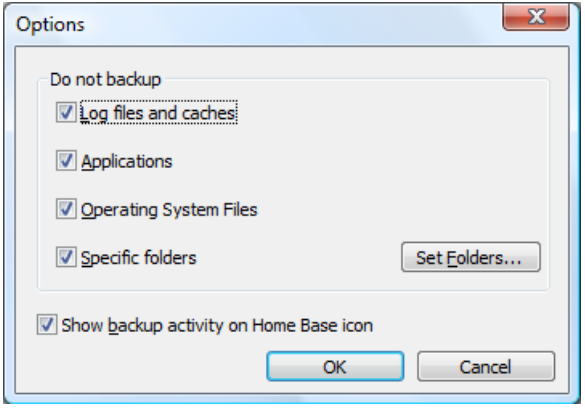

Haga clic en "Options" para excluir ciertos archivos de la copia de seguridad. Esta opción puede acelerar sus copias de seguridad. Puede excluir cachés y registros, archivos del sistema operativo, programas así como una o varias carpetas específicas. Para excluir carpetas específicas, haga clic en "Set Folders" y elija las que no deben incluirse en la copia de seguridad.

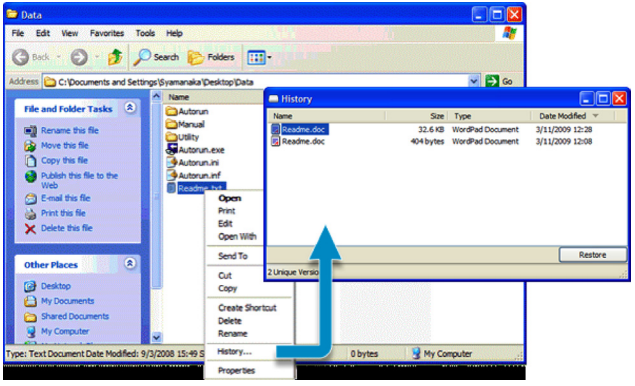

Para restaurar los archivos en su ordenador, haga clic derecho en el archivo o carpeta que desea restaurar y elija "History", aparecerá el "History Browser" que le muestra todas las versiones de la carpeta o el archivo que hay en la copia de seguridad. Escoja una opción de la lista y haga clic en Restore , que le permitirá definir un destino para restaurar los archivos. También puede arrastrar archivos o carpetas desde el History Browser a la ubicación que desee. También puede ir a la carpeta Local Backup (copia de seguridad local) en el disco de la copia de seguridad y buscar una versión del archivo.

Si quiere restaurar su ordenador por completo, use "Restore Utility" (programa de restauración) que se encuentra en la carpeta "Local Backup" del disco de la copia de seguridad.

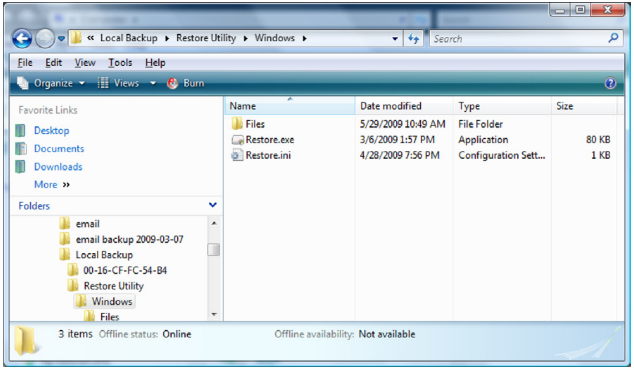

Si desea restaurar su ordenador después haber reinstalado el sistema operativo y/o el Control Center, asegúrese de que ha restaurado sus datos antiguos antes de habilitar la función de copia de seguridad local de nuevo.

COMPARTIR FOTOS

La pestaña “Picture Sharing” (compartir fotos) le permite cargar fotos automáticamente desde un disco USB conectado a la Home Base a sitios web de fotografía como Flickr and Picasa.

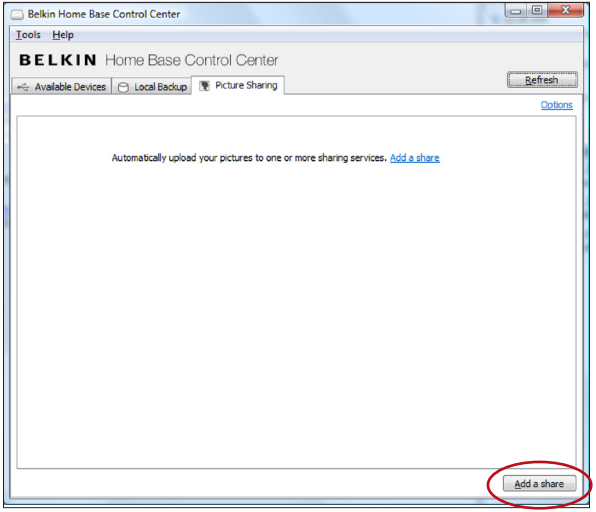

Para activar esta función, haga clic en "Add a share" (añadir para compartir) y seleccione una carpeta de los discos conectados a su Home Base. Home Base buscará fotos en esta carpeta.

Si desea cambiar cuándo se cargan las fotos, haga clic en "Options".

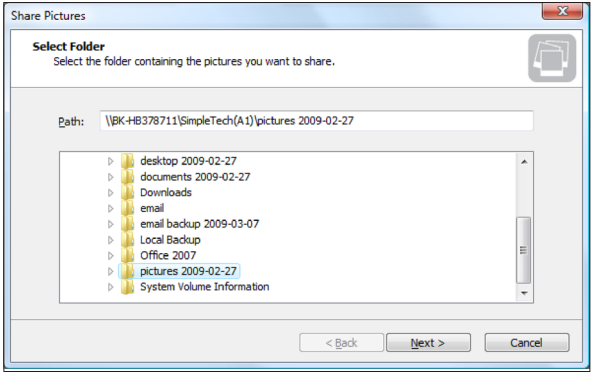

Ahora, escoja el servicio web de fotografía que desea usar y siga el proceso. Si no tiene una cuenta de Flickr o una de Picassa, necesita crear una; puede hacerlo de forma gratuita.

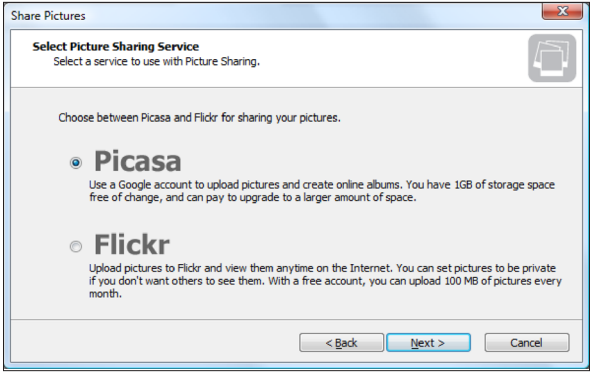
Share Pictures
Select Picture Sharing Service
Select a service to use with Picture Sharing.
Choose between Picasa and Flickr for sharing your pictures.
Picasa
Use a Google account to upload pictures and create online albums. You have 1GB of storage space free of change, and can pay to upgrade to a larger amount of space.
Flickr
Upload pictures to Flickr and view them anytime on the Internet. You can set pictures to be private if you don't want others to see them. With a free account, you can upload 100 MB of pictures every month.
< Back
Next >
Cancel

El asistente de configuración "Picture Sharing" (compartir fotos), le pedirá los datos de su cuenta de Flickr o Picassa. Necesita autorizar a su Home Base para que pueda acceder a su cuenta y cargar las fotos automáticamente. Este asistente también le pedirá que especifique con qué frecuencia debe comprobar si hay fotos nuevas para cargar.

Escoger la cuenta de Flickr

Debe escoger una cuenta de Flickr Junto a "Nombre de usuario" (User Name), se muestran los nombres de usuario guardados en la Home Base.

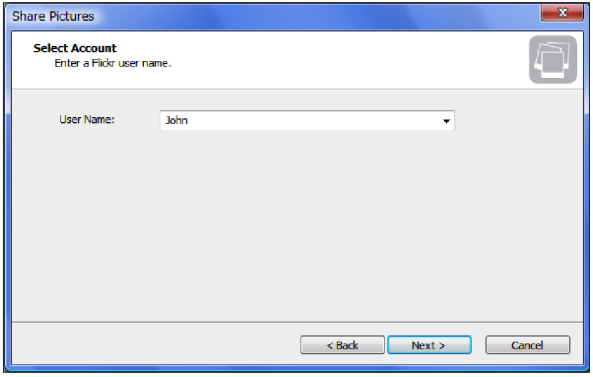

Si introduce un nuevo nombre de usuario, deberá repetir el proceso de autorización de Flickr. En este caso, cuando haga clic en "Next" (siguiente) aparecerá el siguiente mensaje.

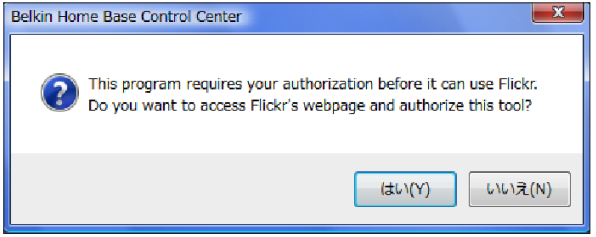
Belkin Home Base Control Center
This program requires your authorization before it can use Flickr.
Do you want to access Flickr's webpage and authorize this tool?
はい(Y)
いいえ(N)

Si hace clic en "OK" (Aceptar), se abrirá su navegador web predefinido y mostrará la página de autorización de Flickr. El Control Center mostrará un mensaje que debe descartar una vez se haya completado la autorización.

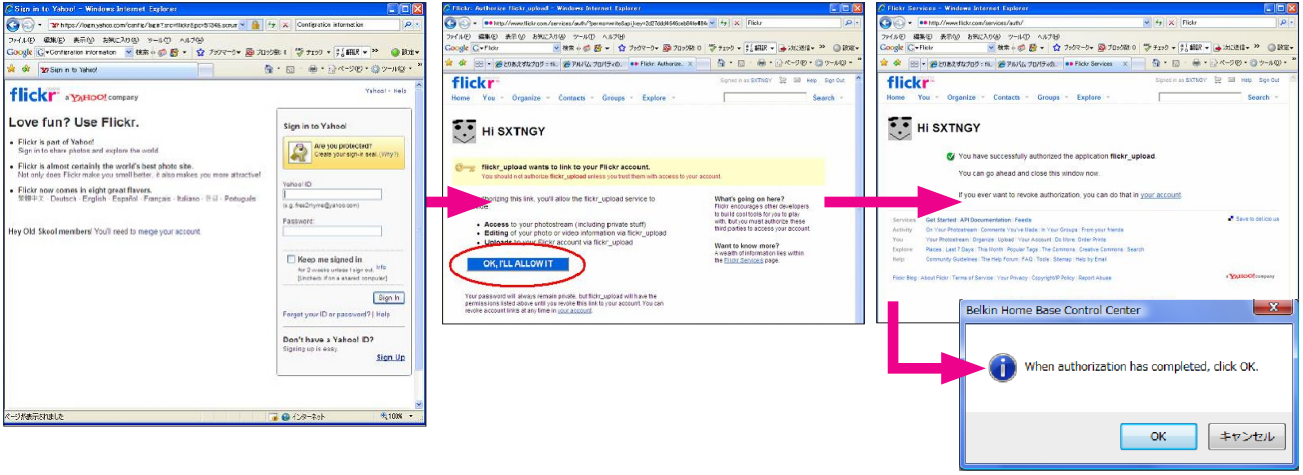
Sign in to Yahoo! - Windows Internet Explorer
flickr a YAHOO! company
Love fun? Use Flickr.
Sign in to Yahoo!
Yahoo! ID:
Password:
Keep me signed in
Sign In
Don't have a Yahoo! ID?
Sign Up
Flickr: Authorize flickr_upload - Windows Internet Explorer
Hi SXTNGY
flickr_upload wants to link to your Flickr account.
OK, I'LL ALLOW IT
Flickr Services - Windows Internet Explorer
Hi SXTNGY
You have successfully authorized the application flickr_upload.
You can go ahead and close this window now.
If you ever want to revoke authorization, you can do that in your account.
Belkin Home Base Control Center
When authorization has completed, click OK.
OK
キャンセル

Cuando se haya completado el proceso de autorización, haga clic en "OK" (Aceptar) La Home Base guardará la información de la nueva cuenta y el asistente continuará.

Opciones adicionales de Flickr

Aquí puede configurar las opciones adicionales.

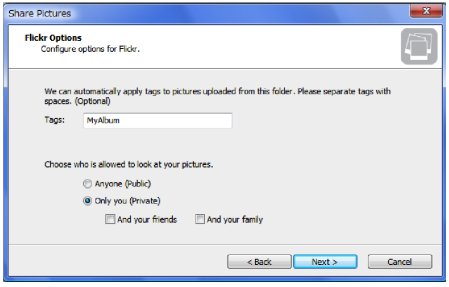
Share Pictures
Flickr Options
Configure options for Flickr.
We can automatically apply tags to pictures uploaded from this folder. Please separate tags with spaces. (Optional)
Tags:
MyAlbum
Choose who is allowed to look at your pictures.
Anyone (Public)
Only you (Private)
And your friends
And your family
< Back
Next >
Cancel

Artículo		Descripción
Etiquetas		Definir las etiquetas. Puede introducir hasta 64 etiquetas, cada una separada por un espacio.
Cualquier persona (Pública)		Todos los usuarios pueden ver las fotos.
Sólo tú (Privada)	Y tus amigos	Sus amigos también pueden ver la foto.
	Y tus familiares	

Comenzar a cargar

Cuando cree una tarea para cargar fotos, podrá escoger si se cargan las fotos inmediatamente o si se cargarán a la hora predeterminada. Cuando haga clic en "Finish" (Finalizar) la carga comenzará de acuerdo a la configuración escogida. Si aún no ha configurado una hora de carga para la Home Base, puede configurarlo antes de hacer clic en "Finish" (finalizar) (véase la imagen inferior a la derecha). Si se define una hora para una carpeta, se usará esa misma hora para todas las carpetas.

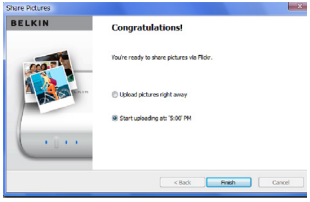

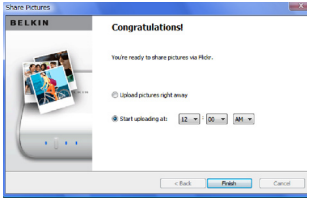

Escoger la cuenta de Picassa

Debe escoger una cuenta de Picasa Junto a "Nombre de usuario" (User Name), se muestran los nombres de usuario guardados en la Home Base. Si introduce un nuevo nombre de usuario, la Home Base guardará la información de la nueva cuenta automáticamente.

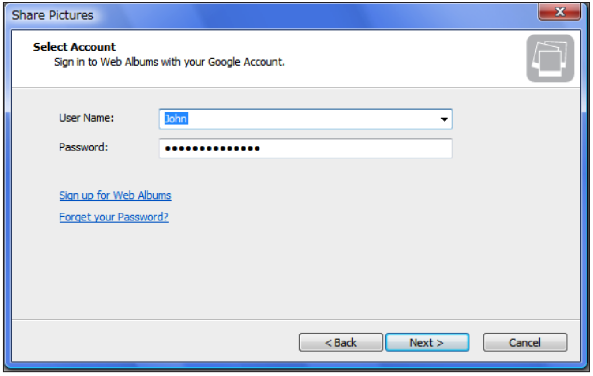

Si hace clic en “Sign up for Web Albums” (darse de alta en los álbumes web), se abrirá su navegador web y mostrará la página de registro de los álbumes web de Picassa. Si no dispone de una cuenta de Google, ahora puede abrirse una.

Si el proceso de autentificación del usuario fracasa, se mostrará un error de acceso. Si ha olvidado su contraseña, haga clic en “Forget your Password?” (He olvidado mi contraseña) para abrir la página de confirmación de contraseña de su cuenta de Google en el navegador.

Si la autentificación falla repetidas veces, tendrá que pasar un CAPTCHA (prueba de seguridad automática, véase la imagen inferior a la derecha).

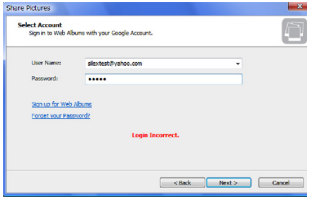

Configuración del álbum

Escoja aquí el álbum al que se cargarán las fotos. Se puede escoger un álbum que ya existe o crear uno nuevo. Si no hay ningún álbum en la cuenta de Picassa, debe crear uno nuevo. No tendrá la opción de escoger un álbum.

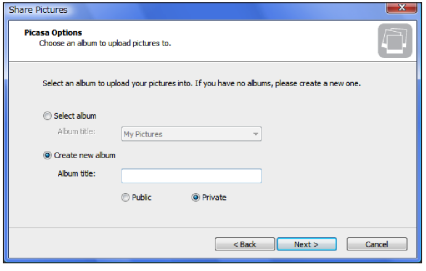

Artículo		Descripción
Escoger álbum		Escoger álbum al que cargar las fotos.
Crear un nuevo álbum	título del álbum	Título del nuevo álbum.
	Pública	Permitir a todos los usuarios ver las fotos.
	Privada	Permitir únicamente a los usuarios con autorización ver las fotos.

Comenzar a cargar

Cuando añada una carpeta para cargar fotos, podrá escoger si se cargan inmediatamente o si se cargarán a la hora predeterminada. Cuando haga clic en "Finish" (Finalizar) la carga comenzará de acuerdo a la configuración escogida. Si aún no ha configurado una hora de carga para la Home Base, puede configurarlo antes de hacer clic en "Finish" (finalizar) (véase la imagen inferior a la derecha). Si se define una hora para una carpeta, se usará esa misma hora para todas las carpetas.

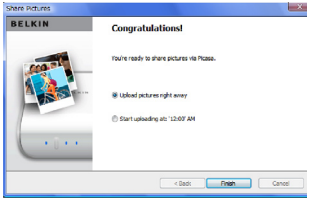

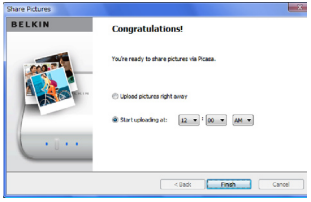

Error Notificación

En caso de que haya algún error, se le notificará con un icono o un aviso en la barra de tareas de Windows, o un icono en el barra de estado de Mac OS X

Cuando haga clic en el icono, aparecerá la ventana de compartir fotos del Control Center.

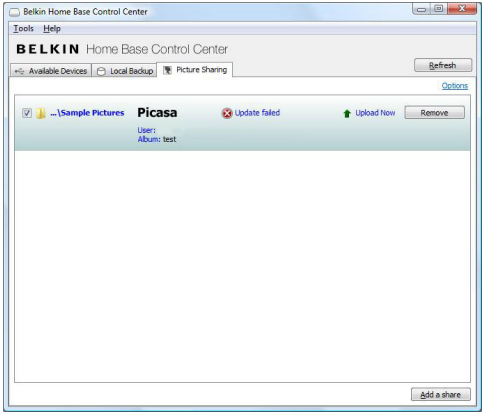

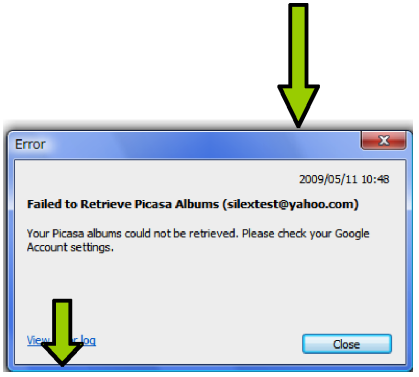
Error
2009/05/11 10:48
Failed to Retrieve Picasa Albums (silextest@yahoo.com)
Your Picasa albums could not be retrieved. Please check your Google Account settings.
View Error Log
Close

En la lista de carpetas aparecerá un mensaje de error para cada uno de los elementos que hayan sufrido un fallo. Cuando haga clic en el mensaje, se mostrará la información relativa al error.

La ventana de información muestra los detalles del error. Además, el usuario puede determinar si quiere que se carguen primero las fotos más nuevas o las más antiguas.

Si hace clic en "View Error Log" (ver el registro de errores), se mostrará un registro de los errores relativos a la carpeta.

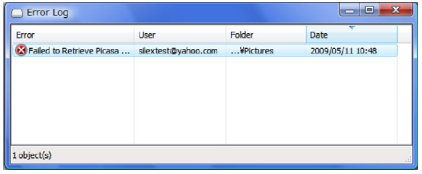

Una vez haya configurado su Home Base para cargar las fotos a Flickr o Picassa, aparecerá una lista de carpetas con los servicios web asociados en la pestaña de compartir fotos. Cada elemento de esta lista mostrará su estado y cuándo tuvo lugar la última carga de fotos. Si desea añadir más carpetas, haga clic en "Add a share".

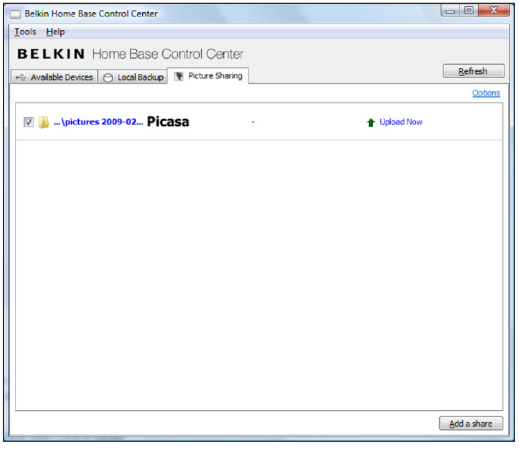

Si desea cambiar cuándo se cargan las fotos, haga clic en "Options".

Para deshabilitar una carpeta compartida, quite la marca de su casilla. Para dejar de cargar fotos desde una carpeta, haga clic en “Remove” (eliminar)

Para ver sus fotos en línea, acceda a su cuenta de **www.flickr.com** o **www.picassa.com** .

Puede determinar los ajustes generales como por ejemplo si desea que el software del Control Center se inicie cuando encienda su ordenador, determinar si quiere actualizar el software del Control Center y mucho más.

Para acceder a las propiedades del Control Center, haga clic en Tools > General (Herramientas > General) o Tools > Connected Home Bases (Herramientas > Home Bases conectadas) en el Control Center.

Ajustes generales

En la pestaña "General" , puede especificar el momento en el que debe iniciarse el software del Control Center y los tipos de notificaciones que desea ver.

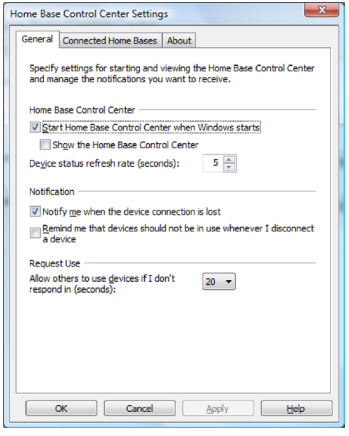
Home Base Control Center Settings
General
Connected Home Bases
About
Specify settings for starting and viewing the Home Base Control Center and manage the notifications you want to receive.
Home Base Control Center
Start Home Base Control Center when Windows starts
Show the Home Base Control Center
Device status refresh rate (seconds):
5
Notification
Notify me when the device connection is lost
Remind me that devices should not be in use whenever I disconnect a device
Request Use
Allow others to use devices if I don't respond in (seconds):
20
OK
Cancel
Apply
Help

Si marca la casilla "Start Control Center when Windows Starts" (iniciar el Control Center cuando se inicie Windows), todo dispositivo que haya determinado que se conecte automáticamente estará listo para utilizarse cuando inicie el ordenador. Para más información, consulte la sección "Propiedades de los dispositivos"

La casilla Show the Control Center (mostrar el Control Center) muestra el Control Center cada vez que el ordenador arranca.

En "Notification Settings" (ajustes de las notificaciones), puede determinar qué notificaciones desea ver. Marque las casillas para:

1. **Ser notificado cuando se pierda la conexión del dispositivo**: para ser informado de cuándo se pierde la conexión al dispositivo USB. Está opción está activada por defecto.

2. **Recordarme que los dispositivos no deberían estarse usando cuando los desconecte** : para recordarme que debería asegurarme de que un dispositivo no se esté utilizando antes de desconectarlo. Por ejemplo, desconectar un dispositivo de almacenamiento mientras los archivos están abiertos puede producir pérdidas de datos. Está opción está activada por defecto.

También puede especificar con qué frecuencia quiere que se actualice la lista de dispositivos. Esta opción determina con qué frecuencia actualiza el Control Center el estado de los dispositivos conectados.

Home Bases conectadas

En la pestaña "Connected Home Bases" puede ver todas las Home Bases que hay disponibles en su red y determinar su configuración.

Todas las Home Bases conectadas están enumeradas. Escoja una y haga clic en propiedades para ver su configuración. Se abrirá en su navegador la página de configuración de la Home Base. Desde esta, se puede acceder al estado, la configuración, el mantenimiento y las páginas de ayuda..

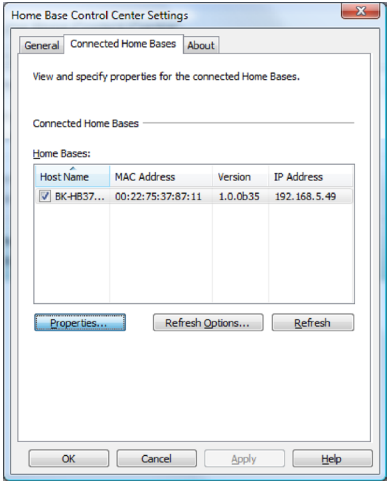

Los administradores de la red que administran una red que contiene subredes pueden hacer clic en Refresh options (actualizar opciones) para determinar la difusión de direcciones IP que se utilizará cuando el Control Center busque Home Bases en la red.

Si desea más información acerca del a interfaz web de la Home Base, puede hacer clic en "help" (ayuda) en cualquiera de las páginas web.

Generalidades

La Home Base puede distribuir películas, fotos y música (archivos multimedia) a reproductores UPnP usando la tecnología UPnP.

Descripción de las funciones.

Este servidor multimedia distribuye los archivos almacenados en unidades USB a reproductores multimedia. Crea directorios virtuales: “Image,” “Music,” and “Movie," imágenes, música y vídeo). Estos directorios virtuales contienen sub directorios para cada tipo de archivo.

Formatos multimedia compatibles

Este servidor multimedia es compatible con los siguientes formatos de archivo:

Tipo de medio	Formato (extensión)
Imagen	JPEG (.jpg) PNG (.png)
Vídeo	MPEG-1 (.mpg) MPEG-2 (.mpg .mpeg) MPEG-4 (.m4v .m4p .mp4)
Música	AC3 (.ac3) LPCM (.wav) MP3 (.mp3) MPEG-4 (.m4a) WMA (.wma)

Además, los siguientes formatos pueden aparecer en las listas de archivos de los reproductores:

Lista 1: Tipo de archivo

Tipo de medio	Extensión del archivo
Imagen	.bmp .ico .gih .jpe .pnm .ppm .qti .qtf .qtif .tif .tiff
Vídeo	asf .avc .avi .dv .divx .wmv .mjpg .mjpeg .mpe .mp2p .vob .mp2t .m1v .m2v .mpg2 .mpeg2 .mp4ps .ts .ogm .mkv .rmvb .mov .hdmov .qt .bin .iso .asx
Música	3gp .aac .aif .aiff .at3p .au .snd .dts .rmi .mid .mp1 .mp2 .ogg .pcm .lpcm .l16 .wma .mka .ra .rm .ram .flac .pls .m3u

Reproductores multimedia compatibles

- Sony® PlayStation®
- Microsoft® Xbox 360™

Acerca de

La pestaña "About" (acerca de) le muestra la versión del Control Center que está ejecutando y los datos de contacto del servicio técnico. En caso de que necesite enviar una solicitud de asistencia por correo electrónico, incluya el número de la versión del software en su descripción.

Instrucciones para la actualización del firmware

Haga clic en "tools" (herramientas" en el Control Center de la Home Base. Y después haga clic en “Connected Home Bases” (Home Bases conectadas).

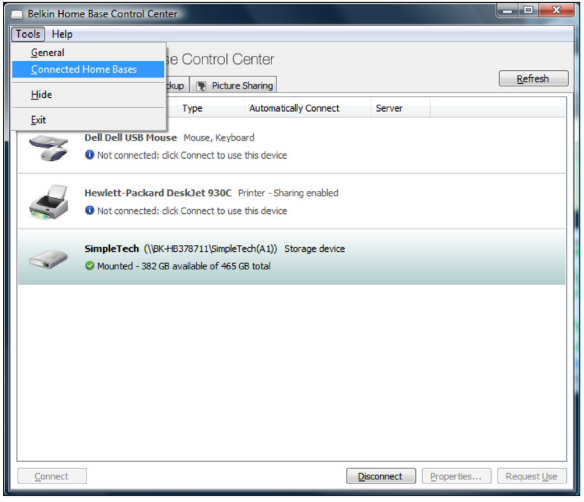

Escoja su Home Base de la lista (compruebe la dirección MAC en la etiqueta que encontrará en la parte inferior de la Home Base) y haga clic en "Properties" (propiedades).

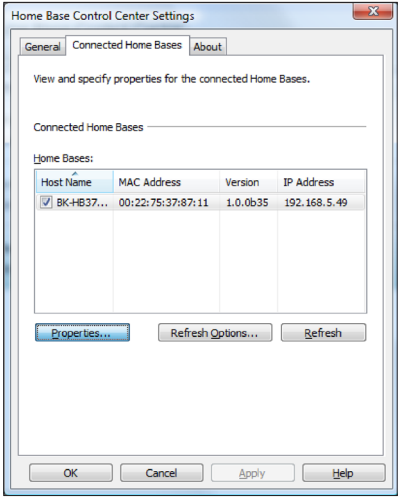

Su explorador web se abrirá y mostrará la página de configuración de la Home Base. Haga clic en “Upgrade Firmware” (actualizar el firmware).

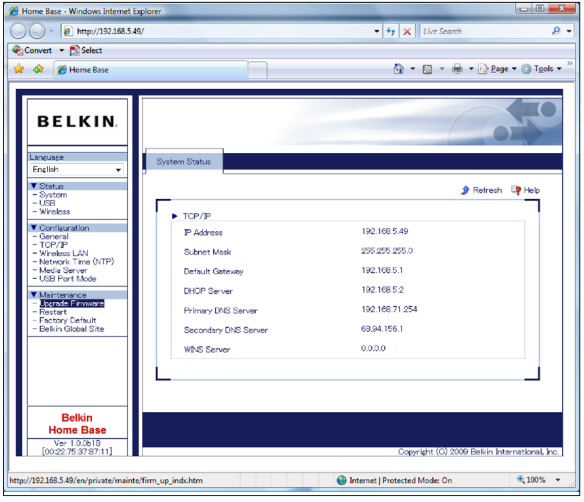

Introduzca su contraseña de la Home Base (por defecto no hay contraseña), y haga clic en "login" (acceder).

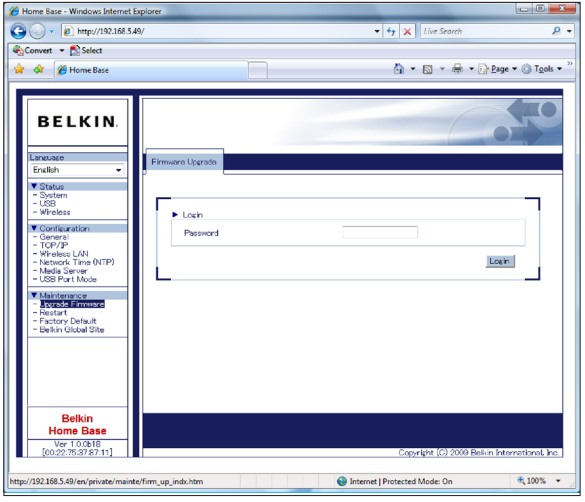

Busque el archivo del firmware que se ha descargado del sitio web de Belkin y haga clic en "Open" (abrir).

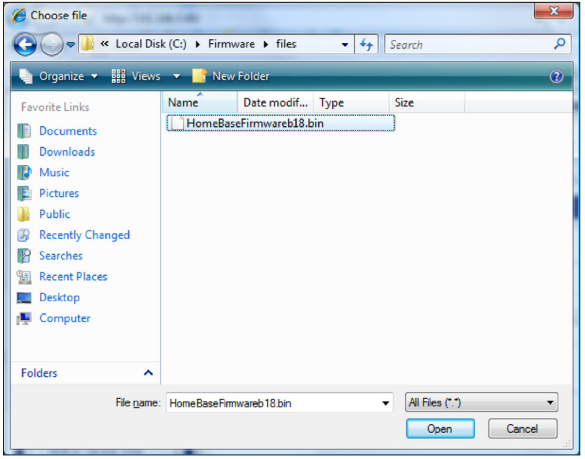

Haga clic en “Upload” (cargar).

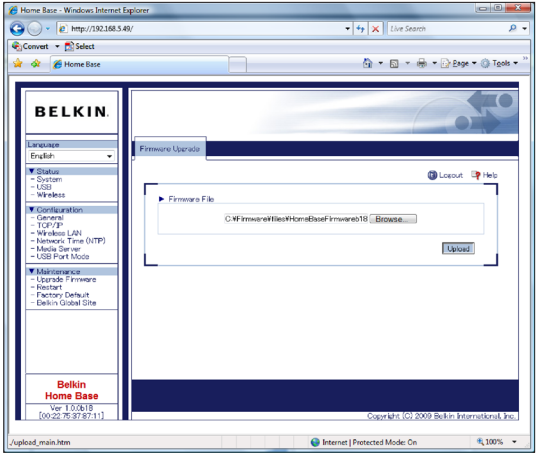

Haga clic en "OK" (aceptar) cuando aparezca la ventana de confirmación.



Tras hacer clic en la confirmación, el proceso de actualización durará unos minutos. Cuando terminé, se habrá actualizado el firmware.

Resolución de problemas en general

Si tiene problemas con este producto, siga estos consejos primero:

Asegúrese de que ha instalado las versiones más recientes del software Control Center y del firmware de la Home Base. Puede descargas las actualizaciones en el sitio web de Belkin: http://www.belkin.com.

El Control Center no encuentra la Home Base

1. ¿Está encendido el producto? Es posible que el adaptador eléctrico no esté bien conectado. Compruebe que el LED de alimentación está encendido.

2. ¿Está encendido el LED de enlace'? Si el LED de enlace no está encendido, puede que no esté conectado correctamente. Pruebe a ejecutar de nuevo el asistente de instalación de la Home Base y configure de nuevo la conexión inalámbrica (o cambie el cable si está usando una conexión por cable).

3. Asegúrese de que el adaptador inalámbrico de su ordenador y/o el punto de acceso están bien configurados y tome nota de los datos de configuración, en especial el modo inalámbrico. el nombre de la red, la seguridad WEP/WPA/WPA2, para poder configurar su Home Base con esos mismo datos.

4. Asegúrese de que la señal inalámbrica llega bien desde su puerto de acceso o router a su ordenador y a su Home Base, y de que la Home Base esté dentro de su rango de emisión, alejada de objetos metálicos y de otros dispositivos que generan interferencias de radio (como dispositivos Bluetooth®, teléfonos inalámbricos y hornos microondas.

5. ¿Está bien conectado el cable de red? El cable de red (LAN) puede estar desenchufado o tener contactos defectuosos. Compruebe las conexiones del cable.

6. ¿Está su ordenador conectado a la red? Si su ordenador está conectado en red a una red LAN, compruebe si puede acceder a otros ordenadores de la red o si puede navegar por Internet. Compruebe si la red está funcionando correctamente.

Los discos no aparecen en el explorador de Windows o en el Finder de Mac; otros dispositivos no aparecen en el Control Center.

1. ¿Está bien conectado el cable USB? El cable USB puede estar desenchufado o tener contactos defectuosos. Compruebe las conexiones del cable.

2. ¿Tiene el disco USB un formato compatible? La Home Base sólo es compatible con los discos con formatos FAT16, FAT32 y NTFS. Si desea conectar un disco con un formato distinto, lo puede hacer en modo USB de red, o puede volver a formatear el disco en FAT32 o NTFS y usarlos en modo de almacenamiento de red.

Nota: Para más información, consulte la sección de preguntas frecuentes de este manual.

No puedo seleccionar un disco para hacer la copia de seguridad.

1. La Home Base sólo es compatible con los discos con formatos FAT16, FAT32 y NTFS.

Funcionamiento inconsistente

1. ¿Instaló algún software justo antes de que ocurriera el problema? Puede que el software sea el causante del problema. Desinstale dicho software y vuelva a instalarlo.

2. ¿Ocurre el mismo problema cuando reinicia su PC? Puede que solucione el problema reiniciando el PC.

Reestablecer los valores predeterminados de fábrica.

Algunos problemas se solucionan reestableciendo los valores predeterminados de fábrica y ejecutando el software de instalación de nuevo. Para reestablecer los valores predeterminados de fábrica, desconecte la fuente de alimentación, y mantenga pulsado el botón de reset (pare pulsarlo necesitará un clip) que está en la base de la Home Base. Vuelva a conectar la fuente de alimentación a la Home Base mientras pulsa el botón de reset. Cuando se enciendan todos los LEDs de su Home Base (tras unos 5 segundos), suelte el botón. La Home Base vuelve a tener la configuración de fábrica.

Resolución de problemas del dispositivo

Si puede ver un dispositivo en el Control Center, pero no puede conectarse al mismo, es posible que su firewall esté bloqueando la conexión. Durante el proceso de instalación, el Control Center configura el firewall de Windows para que permita a la Home Base operar. Si usa un firewall de otra empresa de software, es posible que necesite ajustar la configuración y abrir un puerto para que la Home Base y el Control Center funcionen bien. Para más información acerca de cómo ajustar varios firewall conocidos, vea "firewall settings" (ajustes del firewall).

Resolución de problemas de la impresora

Cuando comparte una impresora, debe seleccionar el controlador correcto en la pestaña de las conexiones en las propiedades del dispositivo. Para más información, consulte la sección de propiedades de los dispositivos.

Resolución de problemas de la red privada virtual

Puede que la Home Base funcione con la red privada virtual VPN ya que ésta filtra la conexión entre el ordenador y otros dispositivos de red. Si la red está activa y la Home Base no funciona, apague la conexión de la red privada virtual.

FIREWALL

Esta relación muestra cómo crear excepciones para el Control Center según los distintos programas de firewall conocidos. Como los firewall están diseñados para bloquear las intrusiones no deseadas en su red, debe determinar los ajustes que informan al firewall de que debe permitir al Control Center comunicarse con la Home Base dentro de su red.

Las siguiente instrucciones son validas para los programas de firewall que se indican a continuación. Si tiene una versión diferente de un firewall determinado, puede que algunas opciones difieran de las que se describen aquí.

- Windows Live™ OneCare™
- McAfee® Security Center 2007
- Norton™ Internet Security 2007
- Trend Micro® PC-cillin Internet Security 2007
- ZoneAlarm®

Windows Live OneCare

1. Haga clic derecho del ratón sobre el icono de Windows Live OneCare en la barra de tareas.

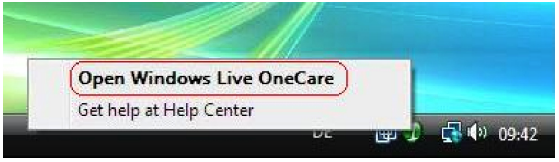

2. Haga clic en "Cambiar ajustes de OneCare".

Windows Live OneCare
Windows Live OneCare
Help
Common Tasks
Scan for viruses and spyware
Start a backup
Restore files from backup
Change OneCare settings
Get help with Windows Live OneCare
No actions to take
Status: Good
Windows Live OneCare is up-to-date and your status is good
Activate your OneCare subscription
Your OneCare trial will expire in 90 days. To subscribe or to add this computer to an existing subscription, click 'Activate'.
Activate
Protection Plus
Virus and spyware monitoring On
Virus and spyware definitions Up-to-date as of 23.02.2007
Last virus and spyware scan Not yet performed
Firewall Restricted
Phishing Filter in Internet Explorer 7 On
Scan for viruses and spyware
Check for updates
View last scan report
Performance Plus
Last tune-up Not yet performed
Next tune-up 24.02.2007 01:00
View last tune-up report
Start tune-up
Backup and Restore
Last backup Not yet performed
Next backup Reminder on 24.02.2007
Backup location None
View last backup report
Start backup
Restore files

3. Seleccione"Firewall" y después "Ajustes avanzados".

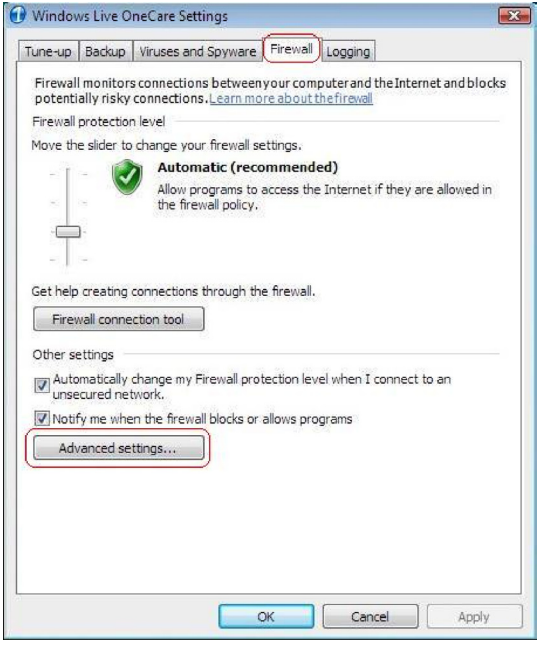
Windows Live OneCare Settings
Tune-up
Backup
Viruses and Spyware
Firewall
Logging
Firewall monitors connections between your computer and the Internet and blocks potentially risky connections. Learn more about the firewall
Firewall protection level
Move the slider to change your firewall settings.
Automatic (recommended)
Allow programs to access the Internet if they are allowed in the firewall policy.
Get help creating connections through the firewall.
Firewall connection tool
Other settings
Automatically change my Firewall protection level when I connect to an unsecured network.
Notify me when the firewall blocks or allows programs
Advanced settings...
OK
Cancel
Apply

4. Seleccione"Programas" y después "Añadir".

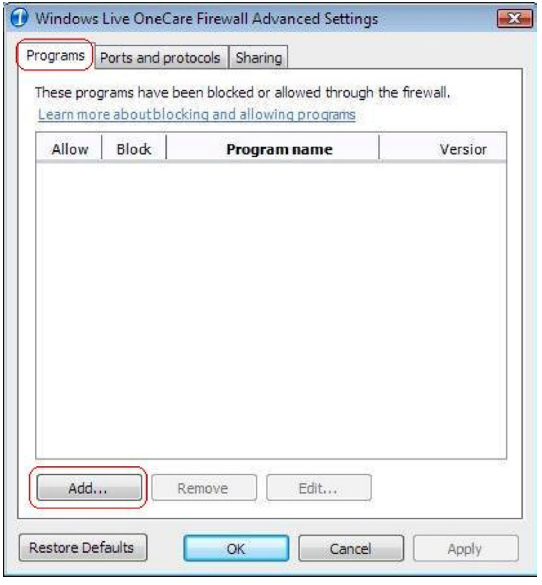

5. Seleccione "connect.exe" en la carpeta en la que está instalado el Control Center. La ruta predeterminada es: C:\Program Files\BELKIN\ Home Base Control Center\Connect.exe

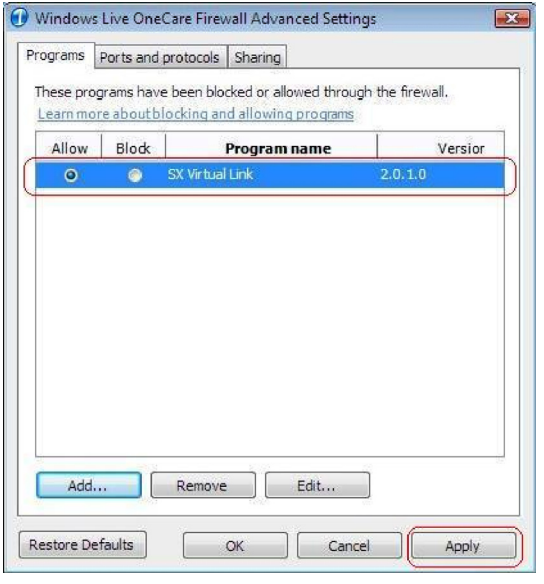

6. Compruebe que el software aparece configurado en "permitir". Haga clic en"Aplicar".

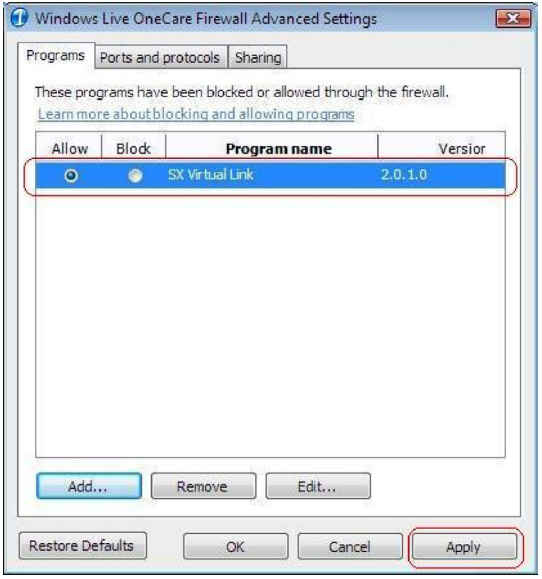

7. Ahora diríjase a "Puertos y protocolos", y haga clic en "Añadir".

Windows Live OneCare Firewall Advanced Settings
Programs
Ports and protocols
Sharing
To enable a port or protocol, first add it to the list, and then check the box next to its name.
Caution: Enabling additional ports or protocols may increase your security risk. You should only do this if you are certain you need to.
When should I add a port or protocol to this list?
Ports and protocols
ActiveSync
ICMP Outbound
ICMPv4 Inbound
ICMPv6 Inbound
Internet Connection Sharing (ICS)
IP Security Protocol (IPsec)
Kerberos security protocol
Network Discovery
Pragmatic General Multicast Protocol (PGM)
Add...
Remove
Edit...
Restore Defaults
OK
Cancel
Apply

8. Añada una nueva excepción para la salida de datos.

Nombre
Home Base (Out)
TCP o UDP
TCP
Rango de puertos
de 19540 a 19540
Para las conexiones
Salida [puertos remotos]
Ámbito
Internet

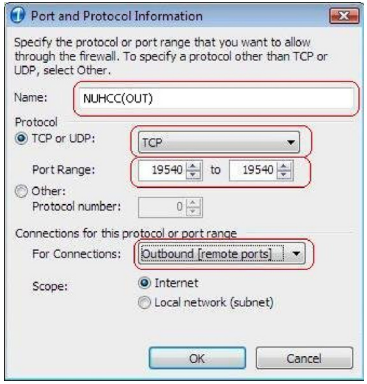

9. Añada una nueva excepción para la entrada de datos.

Nombre
Home Base (in)
TCP o UDP
UDP
Rango de puertos
de 19540 a 19540
Para las conexiones
Entrada [puertos remotos]
Ámbito
Internet

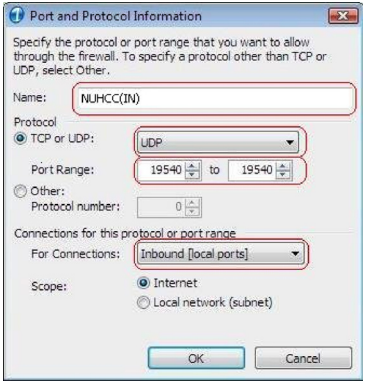

10. Compruebe las excepciones creadas. Asegúrese de que ambas excepciones estén activadas.

11. Finalice la configuración. Deberá reiniciar el ordenador para que los cambios tengan efecto.

McAfee Security Center 2007

1. Haga clic en Start > All Programs > McAfee (Inicio > Programas >.McAfee). Seleccione McAfee Security center.

2. Seleccione Internet y redes (a) y después haga clic en la opción de "Configurar" (b).

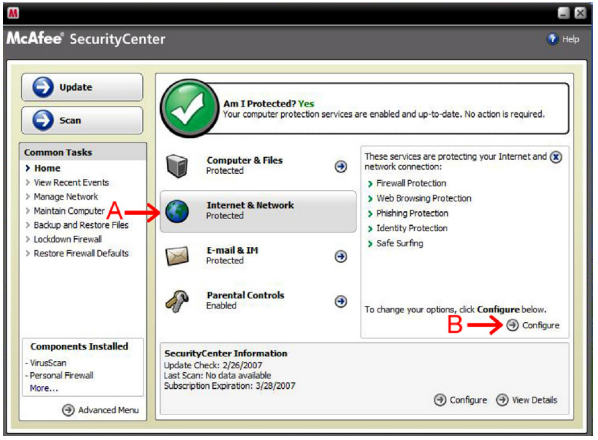

3. Amplíe la protección del firewall haciendo clic sobre las flechas (a). Haga clic en "Avanzado" (b).

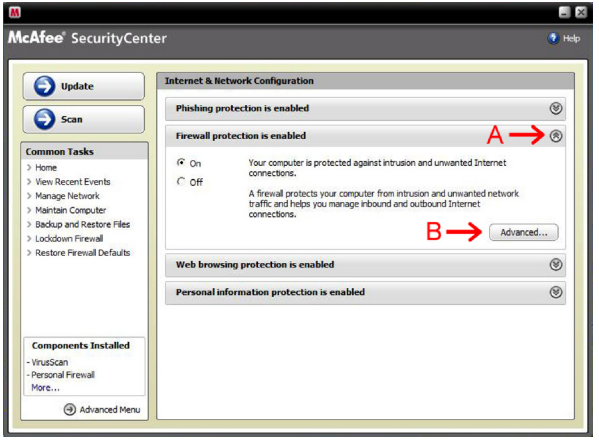

4. Asegúrese de que la opción de los "Permisos del programa", a la izquierda, esté marcada (A). Haga clic en "Añadir programa permitido" (B).

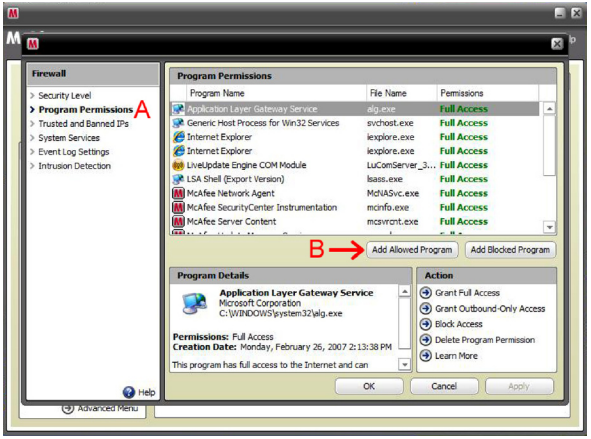

5. Busque la carpeta en la que está instalado el Control Center. La ruta por defecto es C:\Program Files\BELKIN\Home Base Control Center\Connect.exe. Seleccione el programa (destacado más abajo) y haga clic en "Abrir".

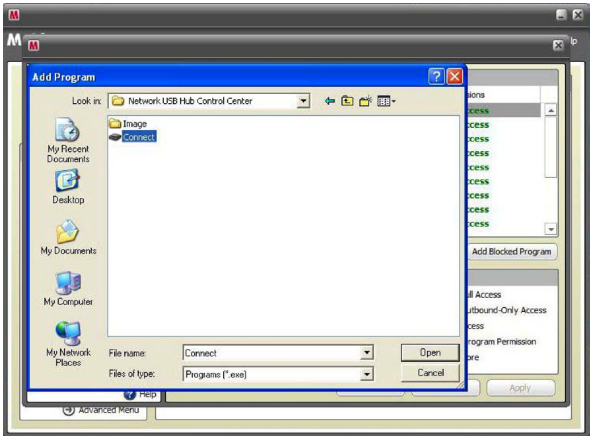

6. Haga clic en “OK” (Aceptar). Debe reiniciar el ordenador para que los cambios surtan efecto.

Norton Internet Security 2007

1. Vaya a Start > All Programs > Norton Internet Security (Inicio>Programas>Norton Internet Security). Seleccione Norton Internet Security. Despliegue "Settings" (configuración) (a), y haga clic en "Internet Security and Firewall Options" (opciones de firewall y seguridad de Intenet) (b).

2 Seleccione control de programas.

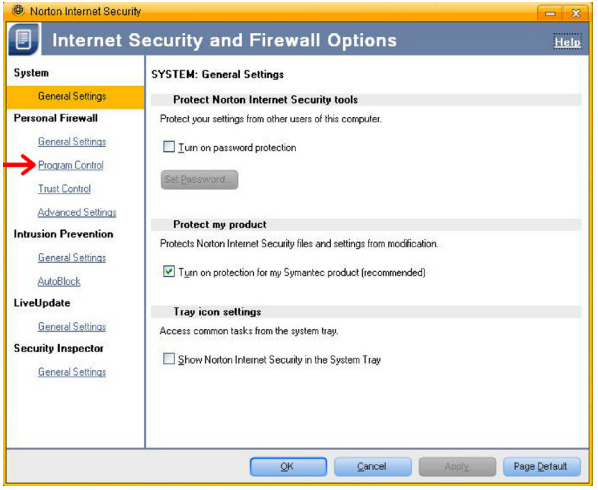

3. Haga clic en "Add" (añadir).

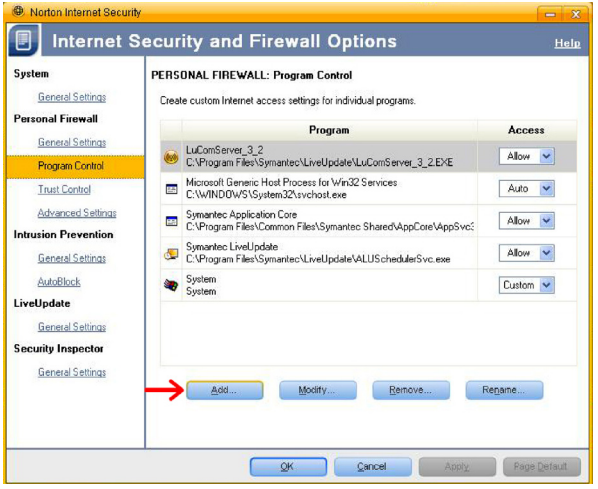

4. Busque la carpeta en la que está instalado el Control Center. La ruta por defecto es C:\Program Files\BELKIN\Home Base Control Center\ Connect.exe. Seleccione el programa (destacado más abajo) y haga clic en "Abrir".

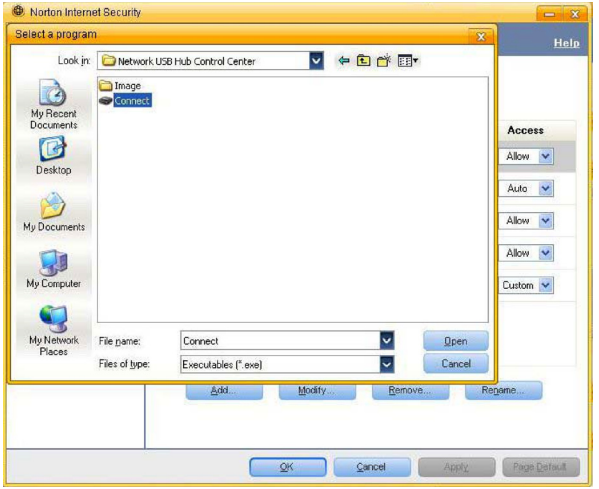

5. El control de programas le pedirá entonces que realice la acción apropiada para este programa. Seleccione "setup.exe" y haga clic en "OK" (Aceptar).

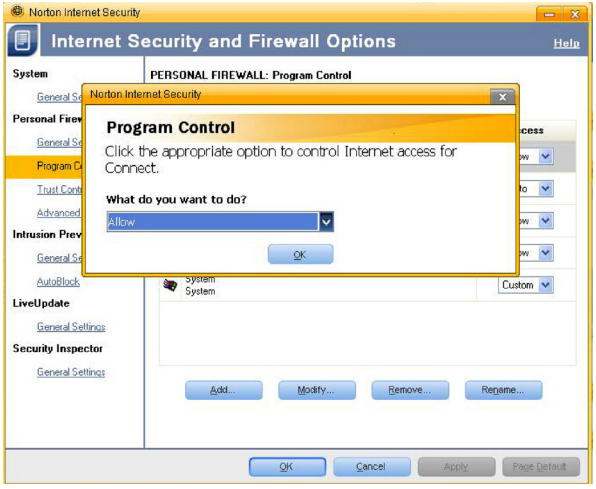

6. Haga clic en “Aplicar". Con esto se confirma y se aplica la excepción para el Control Center. Haga clic en aceptar para salir. Puede que tenga que reiniciar el ordenador para que los cambios surtan efecto.

Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

1. Vaya a "Start > All Programs > Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007" (Inicio>Programas>Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007). Seleccione“Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007”.

2. Haga clic en la opción de Red personal y controles del firewal, situada a la izquierda.

PC-cillin Internet Security 2007
TrendSecure
Overview
Virus & Spyware Controls
Personal Network & Firewall Controls
Internet & Email Controls
Other Settings
Help & Support
Time for a checkup!
Click "Scan Now" (below) as soon as possible to check your computer for viruses, spywares, rootkits, and other dangers.
Summary
Protection Status: Good (view details)
Last Scan: Not scanned yet
Last Update: 02/27/2007 (defenses up to date)
Subscription: Expires on 03/30/2007 Upgrade Now
Check your computer for viruses, spyware, rootkits, and other dangers.
Scan Now
More options...
Download the latest protection to help keep your computer safe.
Update Now

3. Haga clic sobre "Add" (añadir).

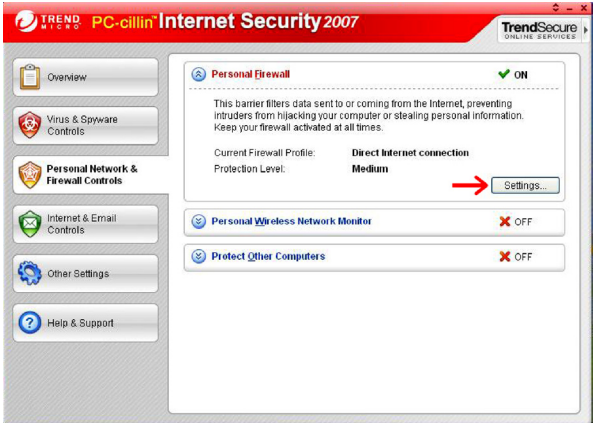
PC-cillin Internet Security 2007
TrendSecure
Overview
Virus & Spyware Controls
Personal Network & Firewall Controls
Internet & Email Controls
Other Settings
Help & Support
Personal Firewall ON
This barrier filters data sent to or coming from the Internet, preventing intruders from hijacking your computer or stealing personal information. Keep your firewall activated at all times.
Current Firewall Profile: Direct Internet connection
Protection Level: Medium
Settings...
Personal Wireless Network Monitor OFF
Protect Other Computers OFF

4 Asegúrese de que la opción "Conexión Internet" esté marcada (A) , después haga clic en "Añadir" (B).

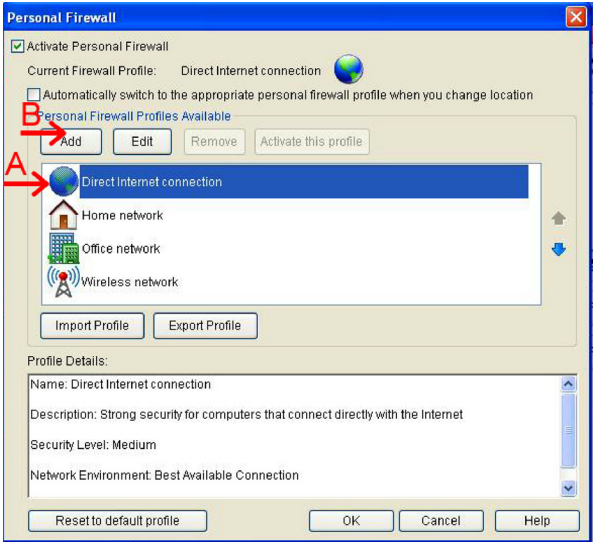

5. Asegúrese de que el nivel de seguridad de la siguiente pantalla esté fijado en el nivel bajo (A). Pinche en la pestaña "Control de programas" (B).

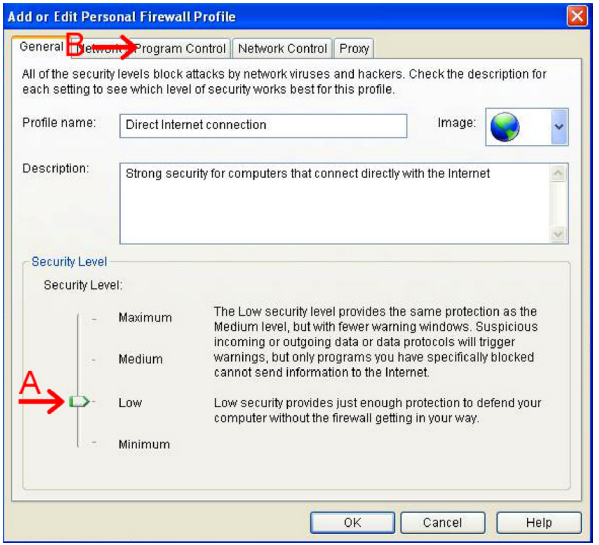
Add or Edit Personal Firewall Profile
General
Network
Program Control
Network Control
Proxy
All of the security levels block attacks by network viruses and hackers. Check the description for each setting to see which level of security works best for this profile.
Profile name:
Direct Internet connection
Image:
Description:
Strong security for computers that connect directly with the Internet
Security Level
Security Level:
Maximum
Medium
Low
Minimum
The Low security level provides the same protection as the Medium level, but with fewer warning windows. Suspicious incoming or outgoing data or data protocols will trigger warnings, but only programs you have specifically blocked cannot send information to the Internet.
Low security provides just enough protection to defend your computer without the firewall getting in your way.
OK
Cancel
Help
A
B

6. Haga clic en "Add" (añadir).

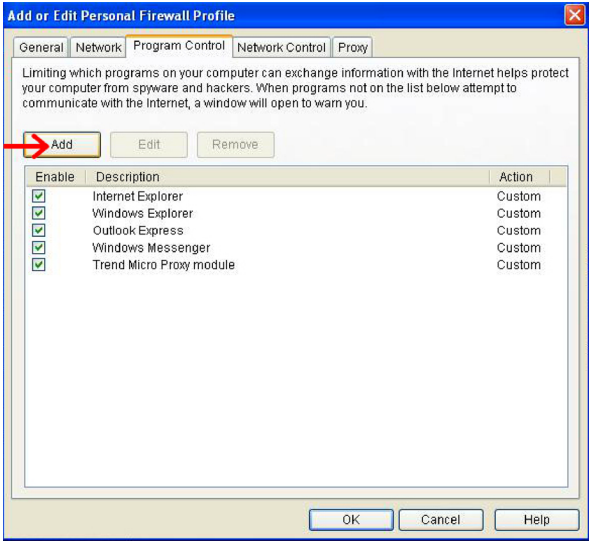

7. Busque la carpeta en la que está instalado el Control Center. La ruta por defecto es C:\Program Files\BELKIN\Home Base Control Center\ Connect.exe.

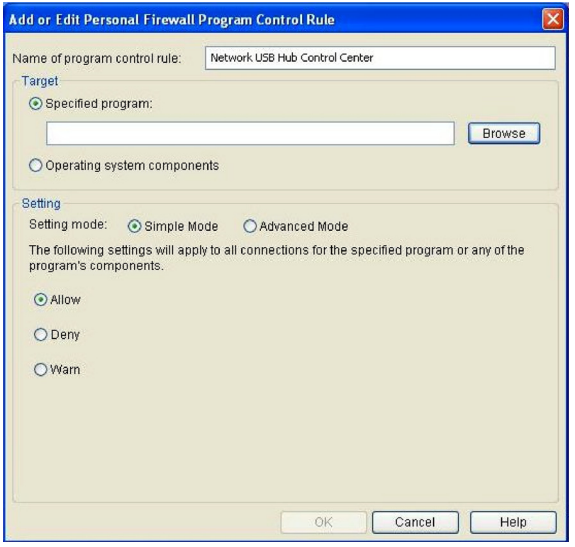

Seleccione el programa "Conectar" y después abrir.

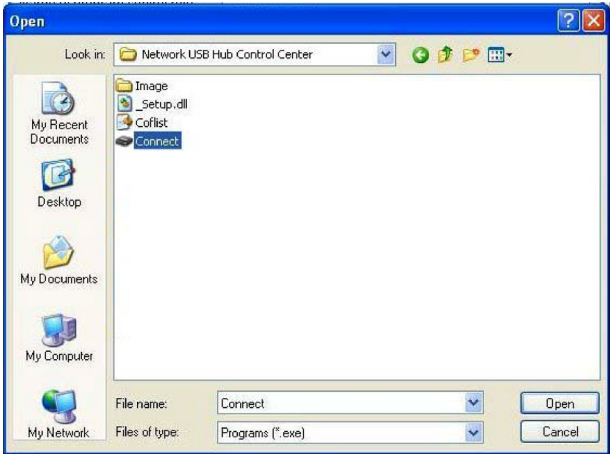

8. Asegúrese de que el programa esté ajustado en "Modo sencillo" y de que esté seleccionada la opción "Permitir". Acepte dos veces.

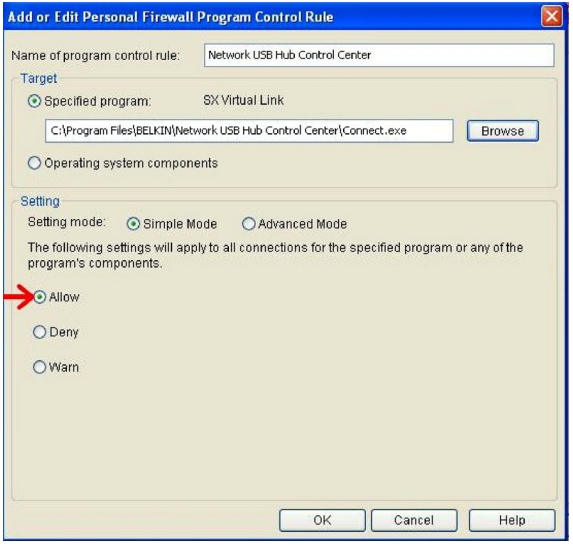

Puede que tenga que reiniciar el ordenador para que los cambios surtan efecto.

ZoneAlarm

1. En el Control Center, haga clic en "Configure General Settings" (configuración general) en "Tasks" (tareas). Aparecerán las pestañas Home Base Settings Properties (opciones de configuración de la Home Base). Seleccione la pestaña "Connected Home Bases" (Home Bases conectadas).

2. Tome nota de la dirección IP de su Home Base.

3. Haga clic con el botón derecho en el icono de ZoneAlarm en la barra de tareas y abra el centro de control de ZoneAlarm

4. Seleccione “Firewall”. Seleccione “Zones” y después “Add” (añadir).

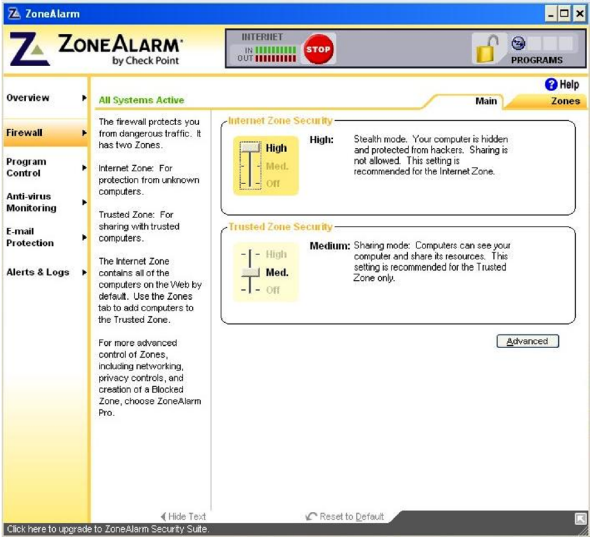
ZoneAlarm
ZONEALARM by Check Point
INTERNET
IN
OUT
STOP
PROGRAMS
Overview
Firewall
Program Control
Anti-virus Monitoring
E-mail Protection
Alerts & Logs
Help
All Systems Active
Main
Zones
The firewall protects you from dangerous traffic. It has two Zones.
Internet Zone: For protection from unknown computers.
Trusted Zone: For sharing with trusted computers.
The Internet Zone contains all of the computers on the Web by default. Use the Zones tab to add computers to the Trusted Zone.
For more advanced control of Zones, including networking, privacy controls, and creation of a Blocked Zone, choose ZoneAlarm Pro.
Internet Zone Security
High
Med.
Off
High: Stealth mode. Your computer is hidden and protected from hackers. Sharing is not allowed. This setting is recommended for the Internet Zone.
Trusted Zone Security
High
Med.
Off
Medium: Sharing mode. Computers can see your computer and share its resources. This setting is recommended for the Trusted Zone only.
Advanced
Hide Text
Reset to Default
Click here to upgrade to ZoneAlarm Security Suite.

5. Seleccione "dirección IP".

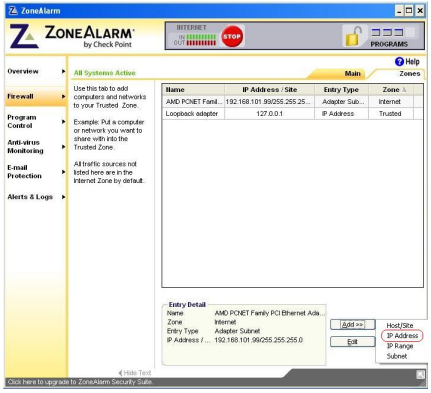

6. Escriba la dirección IP que había anotado. Haga clic en “OK” (Aceptar).

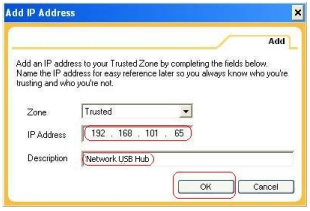
Add IP Address
Add
Add an IP address to your Trusted Zone by completing the fields below. Name the IP address for easy reference later so you always know who you're trusting and who you're not.
Zone
Trusted
IP Address
192 . 168 . 101 . 65
Description
Network USB Hub
OK
Cancel

7. Compruebe los ajustes

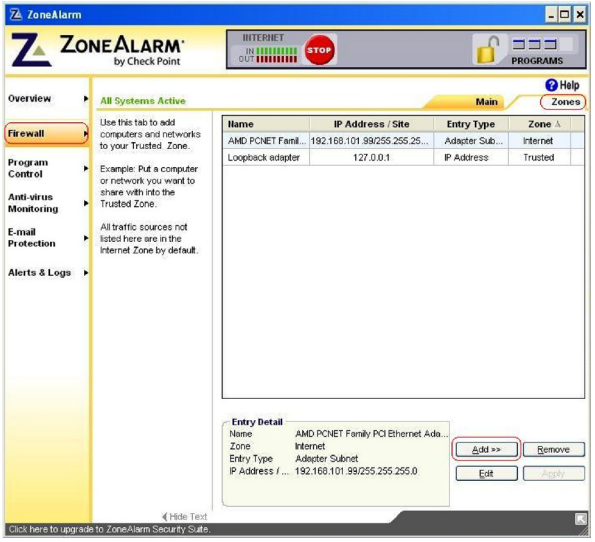

8. Asegúrese de que la dirección IP de la Home Base aparece en la zona de "Trusted" (direcciones de confianza) y haga clic en "Firewall". Ahora, la conexión del Control Center debería estar activada.

Control Center y dispositivos USB (pestaña de dispositivos disponibles)

P: Puedo ver el dispositivo USB en el Control Center, pero no puedo acceder al mismo. ¿Qué debo hacer?

R: Compruebe la configuración de su firewall. Durante la instalación, el Control Center configura el firewall de Windows para activar la conexión, pero otros firewalls puede que requieran ajustes adicionales. Para más información sobre cómo configurar determinados firewalls, vea "firewall settings" (ajustes de firewall).

P: ¿Funciona este producto con dispositivos USB de cualquier velocidad?

R: Sí. La Home Base es compatible con dispositivos USB de velocidad baja, plena y alta. El dispositivo informa al Control Center sobre el tipo de velocidad compatible y se muestra en las propiedades del dispositivo de la "General tab"(pestaña general).

P: ¿Por qué aparece la pantalla de Windows Autoplay cada vez que me conecto a un dispositivo?

R: Por defecto, Windows activa de forma automática muchos tipos de dispositivos USB. Puede apagar la reproducción automática en Windows XP haciendo clic en Start (iniciar) y en Run (ejecutar). En el campo ejecutar, introduzca "gpedit.msc" (sin las comillas). En la pantalla de política de grupo, seleccione Computer Configuration > Administrative Templates (configuración del ordenador > formularios administrativos). Haga clic en System (sistema). Haga doble clic en Turn off Autoplay (desactivar autoplay). En la pestaña "Setting" (configuración), escoja "disabled" (desactivado) y haga clic en "OK" (aceptar)

P: ¿Por qué es conveniente iniciar de manera automática un software en concreto cuando me conecto a un dispositivo?

R: Muchos dispositivos USB utilizan un software determinado para llevar a cabo sus funciones. Por ejemplo, una Webcam necesitará un software para captar vídeo. El Control Center de Belkin le permite definir el software que se iniciará de forma automática cuando el dispositivo esté conectado al hub. Para más información, vea las propiedades del dispositivo en la pestaña "Connection" (pestaña de conexión).

P: ¿Debo cerrar por completo el Control Center antes de instalar alguna actualización? ¿Necesito reiniciar mi ordenador despues de la instalación?

R: No, puede instalar las actualizaciones mientras el centro de control esté funcionando y los dispositivos estén conectados. No necesita reiniciar su ordenador después de instalar las actualizaciones.

Discos duros USB y otros dispositivos de almacenamiento

P: ¿Qué es un NAS (Network Attached Storage, almacenamiento conectado en red) ?

R: Un dispositivo NAS es un servidor que ha sido diseñado específicamente para gestionar archivos. Cualquier usuario de la red de área local (LAN) puede acceder al almacenamiento NAS.

P: ¿Qué sistemas de archivos son compatibles con la Home Base en modo NAS?

R: La home base montará en modo NAS automáticamente volúmenes FAT12, FAT16, FAT32, y NTFS. Los discos que usen otro sistema de archivos estarán disponibles en modo USB de red para que acceda a ellos un usuario cada vez.

P: ¿Cómo puedo acceder a los discos duros USB que estén conectados a la Home Base?

R: En Windows, Control Center asigna automáticamente una nueva letra de unidad a cada disco duro USB compatible que se conecte a la Home Base. Puede acceder al disco desde Computer (PC) [o My Computer (mi PC) si usa Windows XP].

Puede ir al explorador de Windows y escribir "\\BK-HBxxxxxx" en la barra de direcciones (sustituya "xxxxxx" por los últimos seis dígitos de la dirección MAC de su Home Base, que está impresa en la base de la misma). Otra opción es buscar en la red de Windows, dentro de la lista de dispositivos de red disponibles, "\\BK-HBxxxxxx"

En los ordenadores Mac®, el Control Center monta los discos conectados a la Home Base automáticamente en el escritorio. También puede hacer clic en "Go > Connect to server" (ir > conectar al servidor) para conectarse al disco.

P: ¿Cómo se asignan las letras de unidad en Windows?

R: Cuando el Control Center está en funcionamiento, asignará a los discos letras de unidad, empezando por la Z para evitar conflictos con las letras de unidad más usadas.

P: ¿Qué diferencia hay entre el modo USB de red y el modo NAS?

R: Con el modo USB de red, el dispositivo se conecta al ordenador igual que si lo conectara físicamente con un cable USB. Si una persona está usando el dispositivo, nadie más puede conectarse al mismo. Se pueden usar muchos tipos de dispositivos. Con el modo NAS, varios usuarios pueden acceder a un dispositivo USB desde varios ordenadores a la vez; esta opción sólo funciona con dispositivos de almacenamiento USB y de intercambio de archivos.

P: ¿Hay un límite al volumen de datos que se pueden compartir?

R: No, el volumen de datos que se puede compartir depende del tamaño del disco conectado.

P: ¿Se pueden compartir archivos entre Windows y Mac OS?

R: Sí, se pueden intercambiar archivos entre Windows y Mac.

P: ¿Se pueden crear filtros para evitar que ciertas personas accedan a ciertos archivos?

R: Los archivos están disponibles para todos los ordenadores de la red.

P: ¿Se puede proteger un archivo con contraseña?

R: No, no se puede. Si necesita más seguridad, puede usar un software de compresión para crear un archivo protegido con contraseña

P: ¿Es posible cifrar archivos cuando se usan con la función NAS de la Home Base?

R: No, los archivos se guardan como están. Esto también afecta a los discos con formato NFTS.

P: ¿Se pueden usar unidades de alamacenamiento comprimidas?

R: No, no se puden compartir discos comprimidos con la función NAS de la Home Base.

P: ¿Qué protocolo se usa para compartir?

R: Se usa el protocolo de Windows File Sharing. Normalmente se conoce como SMB o CIFS

P: ¿Cuál es la contraseña para acceder al servidor FTP?

R: El nombre de usuario es la raíz y la contraseña será que haya definido en la página web; si no definió ninguna, no tiene contraseña. Por defecto, no hay contraseña. Es ese caso. puede acceder pulsando la tecla INTRO, sin contraseña.

P: ¿Se puede desconectar con seguridad un dispositivo USB en cualquier momento?

R: Puede que otro ordenador la función para compartir fotos estén usar el dispositivo que se dispone a desconectar. Si lo desconecta de repente, es posible que pierda datos. Siempre desconecte los dispositivos con seguridad.

P: ¿Es posible conectarse a un entorno de un dominio de red usando el modo NAS?

R: No se puede acced a un entorno con dominio.

P: Cuando se conectan varios discos USB, ¿se pueden configurar para usar RAID?

R: No se puede establecer un RAID usando varios discos conectados a la Home Base, pero si que puede acceder a un dispositivo RAID USB como si fuera un solo disco.

ASISTENCIA TÉCNICA:

Asistencia técnica gratuita*

*Puede que se apliquen tarifas de llamada nacional

www.belkin.com

Para más información, consulte en nuestra página web www.belkin.com la sección del servicio de -asistencia técnica. Si desea ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono, le rogamos que llame al número correspondiente de la siguiente lista*.

PAÍS	NÚMERO	DIRECCIÓN DE INTERNET
AUSTRIA	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BÉLGICA	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REPÚBLICA CHECA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DINAMARCA	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDIA	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
ALEMANIA	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HUNGRÍA	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDIA	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIA	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURGO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAÍSES BAJOS	0900 - 040 07 90 0,10€ por minuto	www.belkin.com/nl/networking/
NORUEGA	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLONIA	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSIA	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SUDÁFRICA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ESPAÑA	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SUECIA	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SUIZA	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
OTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

Declaración de la FCC
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Belkin International, Inc., con sede en 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220 (EE. UU.), declara bajo su sola responsabilidad que el producto:

F5L049

cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Exposición a las radiaciones de radiofrecuencia.

El dispositivo será empleado de tal forma que se minimice la posibilidad de contacto humano durante el funcionamiento normal.

Este equipo cumple los límites de exposición a las radiaciones de la FCC establecidos para un entorno incontrolado. Este equipo debe estar instalado y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el emisor y las personas.

Declaración sobre interferencias de la Federal Communications Commission (FCC, Comisión de comunicaciones de EEUU)

Las pruebas realizadas con este equipo dan como resultado el cumplimiento con los límites establecidos para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección suficiente contra interferencias nocivas en zonas residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones de radio. De todos modos, no existen garantías de que las interferencias no ocurrirán en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepción de radio y televisión, las cuales se pueden determinar encendiendo y apagando seguidamente el dispositivo, el mismo usuario puede intentar corregir dichas interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicitar la ayuda del vendedor o de un técnico experto en radiotelevisión.

Los productos 802.11b/g/n IEEE del mercado norteamericano sólo funcionan en los canales del 1 al 11. No es posible seleccionar otros canales.

Este dispositivo y su antena o antenas no deben ser colocados junto a, o funcionar junto con, ninguna otra antena o transmisor.

Modificaciones

La FCC exige que el usuario sea notificado de que cualquier cambio o modificación del presente dispositivo que no sea aprobado expresamente por Belkin International, Inc. podría invalidar el derecho del usuario para utilizar este equipo.

Declaración de la Industria de Canadá

El dispositivo cumple con RSS-210 de las normativas de la Industria de Canadá. Su utilización está sujeta a las dos siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE: declaración sobre la exposición a las radiaciones

Este equipo cumple los límites de exposición a las radiaciones de la Industria de Canadá establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe estar instalado y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el emisor y las personas. Este dispositivo se ha diseñado para funcionar con una antena de una ganancia máxima de 2 dB. Una antena de ganancias superiores está estrictamente prohibida según la legislación de la Industria de Canadá. La impedancia de la antena es de 50 ohmios.

Este aparato digital de la Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Este dispositivo digital de la Clase B cumple la norma canadiense NMB-003.

Los productos disponibles en el mercado norteamericano sólo funcionan en los canales del 1 al 11. No es posible seleccionar otros canales.

Este dispositivo y su antena o antenas no deben ser colocados junto a, o funcionar junto con, ninguna otra antena o transmisor.

Para minimizar las posibilidades de radio interferencia con otros usuarios, se debe ajustar el tipo de antena y ganancia para que la energía radiada isotrópicamente (EIRP) no sea superior a la permitida.

Para obtener más información acerca de cómo deshacerse del producto
http://environmental.belkin.com

CE (!)

PARA UTILIZAR EN AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IE
IT LV LT LU MT NL PL PT SK SI ES SE GB IS LI
NO CH BG RO TR
FUNCIONA EN LOS CANALES 1-13

Uso restringido en determinados países.....**Equipamiento Clase 2**

EU DECLARATION OF CONFORMITY

cs Česky [Czech]	*[Belkin Ltd]* tímto prohlašuje, že tento *[F5L049]* je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da Dansk [Danish]	Undertegnede *[Belkin Ltd]* erklærer herved, at følgende udstyr *[F5L049]* overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de Deutsch [German]	Hiermit erklärt *[Belkin Ltd]*, dass sich das Gerät *[F5L049]* in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab *[Belkin Ltd]* seadme *[F5L049]* vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en English	Hereby, *[Belkin Ltd]*, declares that this product *[F5L049]* is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es Español [Spanish]	Por medio de la presente *[Belkin Ltd]* declara que el *[F5L049]* cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ *[Belkin Ltd]* ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ *[F5L049]* ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr Français [French]	Par la présente *[Belkin Ltd]* déclare que l'appareil *[F5L049]* est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it Italiano [Italian]	Con la presente *[Belkin Ltd]* dichiara che questo *[F5L049]* è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv Latviski [Latvian]	Ar šo *[Belkin Ltd Belkin Ltd]* deklarē, ka *[F5L049] / iekārtas tips]* atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo *[Belkin Ltd]* deklaruoja, kad šis *[F5L049]* atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart *[Belkin Ltd]* dat het toestel *[F5L049]* in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt Malti [Maltese]	Hawnhekk, *[Belkin Ltd]*, jiddikjara li dan *[F5L049]* jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.
hu Magyar [Hungarian]	Alulírott, *[Belkin Ltd]* nyilatkozom, hogy a *[F5L049]* megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
pl Polski [Polish]	Niniejszym *[Belkin Ltd]* oświadcza, że *[F5L049]* jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt Português [Portuguese]	*[Belkin Ltd]* declara que este *[F5L049]* está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl Slovensko [Slovenian]	*[I Belkin Ltd]* izjavlja, da je ta *[F5L049]* v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
fi Suomi [Finnish]	*[Belkin Ltd]* vakuuttaa täten että *[F5L049]* tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv Svenska [Swedish]	Härmed intygar *Belkin Ltd]* att denna *[F5L049]* står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir *[Belkin Ltd]* yfir því að *[F5L049]* er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no Norsk [Norwegian]	*[Belkin Ltd]* erklærer herved at utstyret *[F5L049]* er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

http://www.belkin.com/doc/

Garantía del producto de 3 años de Belkin International, Inc.

La cobertura de la presente garantía.
Belkin International, Inc. (“Belkin”) otorga una garantía al comprador original según la cual el producto Belkin no tendrá defectos en cuanto a diseño, montaje, materiales o mano de obra.

Período de cobertura.
Belkin garantiza el producto Belkin durante tres años.

¿Cómo resolver los posibles problemas?
Garantía del producto.
Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto). Belkin se reserva el derecho de suspender la producción de cualquiera de sus productos sin notificación previa y no se hará cargo de reparar o reemplazar tales productos. En caso de que Belkin fuera incapaz de reparar o reemplazar el producto (por ejemplo, porque su producción hubiera cesado), Belkin ofrecerá un reembolso y un cupón de compra para adquirir otro producto de Belkin.com con un crédito que será igual al del recibo de compra original descontando la cantidad que corresponda según su uso.

¿Qué excluye la presente garantía?
Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin para su inspección bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente o si Belkin determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo protege de los desastres naturales tales como inundaciones, terremotos, rayos, vandalismo, robos, mal uso, erosión, agotamiento, desuso o daño a causa de interrupciones en la alimentación (p. ej. apagones) modificación o alteración no autorizadas de programas o sistemas.

Para obtener asistencia.
Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe seguir los siguientes pasos:

1. Póngase en contacto con Belkin con los datos que se encuentran en la página 51.
   Tenga preparada la siguiente información:
   a. El número de artículo del producto Belkin.
   b. El lugar de compra del producto.
   c. El lugar de compra del producto.
   d. Copia de la factura original.
2. El servicio de atención al cliente de Belkin le informará sobre cómo enviar el recibo y el producto Belkin y sobre cómo proceder con su reclamación.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los gastos de envío del producto Belkin a Belkin para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos averiados a Belkin, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. Los gastos, si existen, de envío del equipo a dicha empresa de reparaciones, y de su valoración, correrán exclusivamente a cargo del comprador. El equipo dañado deberá permanecer disponible para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Si se solucionan las reclamaciones por negociación, Belkin se reserva el derecho a subrogar la garantía por cualquier póliza de seguros del comprador.

Relación de la garantía con la legislación estatal.

ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO LAS ESTABLECIDAS POR LEY, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA O LAS CONDICIONES DE CALIDAD, APTITUD PARA LA VENTA O PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN CONCRETO Y, TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SI ES QUE EXISTE ALGUNA, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ciertas jurisdicciones no permiten la limitación de duración de las garantías implícitas, por lo que puede que las anteriores limitaciones no le afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría beneficiarse de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos, consecuentes, o de otro tipo, por lo que puede que las limitaciones mencionadas anteriormente no le afecten.

belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL (Reino Unido)

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francia

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Múnich
Alemania

Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
España

Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
Milán 20123
Italia

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
(Países Bajos)

© 2009 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Mac OS y Mac son marcas registradas de Apple Inc., registrado en EE.UU. y otros países. Windows, Windows Vista, Internet Explorer, Microsoft, NT, y ActiveX son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation registradas en los Estados Unidos u otros países.

8820-00115ea F5L049ea